



耐圧防爆型ポンプユニット

RP-D58・AC

RP-D58・DC

RP-D58・AC-Z

RP-D58・DC-Z

取扱説明書

理研計器株式会社

〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6

ホームページ <https://www.rikenkeiki.co.jp/>

目次

1	製品のアウトライン	
1-1.	はじめに	3
1-2.	使用目的	3
1-3.	危険・警告・注意・注記の定義	3
1-4.	規格および防爆仕様の確認方法	4
2	安全上、大切なお知らせ	
2-1.	危険事項	5
2-2.	警告事項	5
2-3.	注意事項	6
2-4.	セーフティインフォメーション	7
3	製品の構成	
3-1.	本体及び標準付属品	12
3-2.	各部の名称と働き	13
3-3.	ブロックダイアグラム	17
4	使用方法	
4-1.	ご使用するにあたって	19
4-2.	取付場所に関する留意事項	19
4-3.	システム設計上の留意事項	20
4-4.	取付方法	21
4-5.	配線方法	23
4-6.	配管方法	30
5	操作方法	
5-1.	始動準備	31
5-2.	基本動作フロー	31
5-3.	始動方法	32
5-4.	終了方法	33
6	警報動作	34
7	保守点検	
7-1.	点検の頻度と点検項目	35
7-2.	部品の交換	35
8	保管・移設及び廃棄について	
8-1.	保管または長期使用しない場合の処置	36
8-2.	移設または再度使用する場合の処置	36
8-3.	製品の廃棄	36
9	トラブルシューティング	37
10	製品仕様	
10-1.	仕様一覧	38
10-2.	検知原理	45

1. 製品のアウトライン

1-1. はじめに

この度は、耐圧防爆型ポンプ RP-D58 シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。お買い求めの製品型番と本説明書の仕様を照合し、ご確認をお願いします。

この取扱説明書は本器の取扱方法と仕様を説明したものです。本器を正しくご使用いただくための必要な事項が記載されています。初めてご使用になる方はもちろん、すでにご使用になられたことのある方も、知識や経験を再確認する上で、よくお読みいただき内容を理解した上でご使用願います。

1-2. 使用目的

- ・本器は大気中に漏洩したガスを吸引し、ガス検知部に送り込むための吸引ポンプユニットです。
- ・必要に応じて指示警報部及びガス検知部を組み合わせで使用します。尚、ポンプユニットは単体でもご使用になれますが、ガス検知器やガス検知部及び流量低下警報を機能させるため、指示警報部と組み合わせでご使用下さい。その際は、必ず組み合わせの取扱説明書も合せてお読み下さいますよう、お願い申し上げます。
- ・ご使用に当たっては本器の性能を十分ご理解いただき、機器を正しくお使い下さい。
- ・本器は空気中において、ガスの発生等による異常（漏洩）を内蔵のポンプで吸引します。
- ・本器は流量低下検出機能を内蔵しており、配管内の流量が一定量まで低下すると故障警報を発することができます。
- ・本器には、2種類の電源仕様があります。


RP-D58・AC/RP-D58・AC-Z	AC 電源仕様 AC100~110V
RP-D58・DC/RP-D58・DC-Z	DC 電源仕様 DC24V

1-3. 危険、警告、注意、注記の定義

 危険	この表示は取扱いを誤った場合、「人命、人体または物に重大な被害を及ぼすことが想定される」ということを意味します。
 警告	この表示は取扱いを誤った場合、「身体または物に重大な被害を及ぼすことが想定される」ということを意味します。
 注意	この表示は取扱いを誤った場合、「身体または物に軽微な被害を及ぼすことが想定される」ということを意味します。
* 注記	この表示は取扱上のアドバイスを意味します。

1-4. 規格および防爆仕様の確認方法


本器は、規格や防爆検定の種類によって仕様が異なります。ご使用になる前に、お手元にある製品の仕様を確認して下さい。製品の仕様は、製品に下図の通り貼付された銘板よりご確認いただけます。

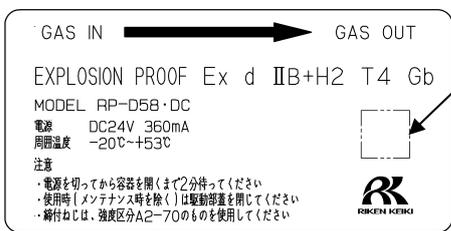

Japan Ex 仕様の銘板例
(AC/DC 電源仕様)



ATEX, CE マーキング仕様の銘板例
(DC 電源仕様のみ)

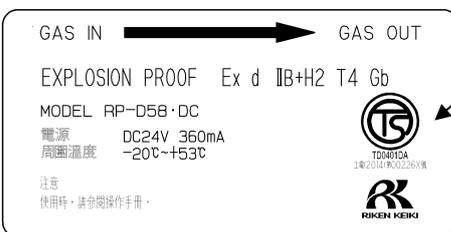

Taiwan Ex(TS) 仕様の銘板例
(AC/DC 電源仕様)

2. 安全上、大切なお知らせ

2-1. 危険事項



危険

<防爆に関して>

- ・窓板の材質はポリカーボネート樹脂製です。有機溶剤・アルカリ類(液やペーパー)は避けて下さい(変色や変形の可能性があります)。
- ・防爆接合面の修理を行わないで下さい。
- ・通電状態では蓋を開けないで下さい。蓋を開ける際は電源切断後5分以上経過後行って下さい。
- ・お客様においては本器の修理を行わないで下さい。
- ・蓋用六角穴ボルトには当社指定のボルトを使用して下さい。
- ・使用時(メンテナンス時を除く)は駆動蓋部を閉じて下さい。
- ・ケーブルグラウンドの構成部品にはクロロブレンゴム(CR)が使用されています。環境に存在する有機溶剤・アルカリ類(液やペーパー)によっては防爆性能を維持できなくなる場合があります。
- ・防爆接合面は修理・交換しないで下さい。容器や防爆接合面にキズ、クラック、変形等が見られた場合は、使用を直ちに中止して、速やかに販売店または最寄りの弊社営業所までお問い合わせ下さい。
- ・ポンプユニットの交換頻度は2年に1回です。

2-2. 警告事項



警告

電源

電源投入時には、所定の電圧であることを必ず確認した上で、本器の電源を入れて下さい。また、不安定な電源は誤動作にもつながりますので、使用しないで下さい。

保護接地の必要性

本器の保護接地線を切断したり、保護接地端子の結線を外したりしないで下さい。

保護機能の欠陥

本器を作動させる前には、保護機能に欠陥がないか確認して下さい。保護接地などの保護機能に欠陥があると思われる場合は、本器を作動させないで下さい。

外部接続

保護接地を確実にしてから、外部制御回路への接続を行って下さい。

流量低下警報機能を使用する場合は、シリコン存在下で使用しないで下さい

シリコンが流量センサの感応部に蓄積して、正常に作動しなくなるおそれがあります。

流量低下警報機能を使用する場合は、腐食性ガス存在下で使用しないで下さい

腐食性ガス(塩素、硫黄、酸、アルカリ、ハロゲン)により流量センサが腐食して、正常に動作しなくなるおそれがあります。

流量低下警報機能を使用する場合は、高濃度ガス存在下で使用しないで下さい

爆発下限界を超える高濃度の可燃性ガスが存在する環境では、流量センサが異常発熱して正常に作動しなくなるおそれがあります。

2-3. 注意事項



注意

本器の近くでは、トランシーバ等を使用しないで下さい

本器の近くやケーブルの近くでトランシーバ等による電波を発射すると、動作に影響する場合があります。トランシーバ等を使用する場合には影響の出ないところでご使用下さい。

電源の再投入は、5秒以上の間隔を空けて下さい

5秒未満に電源を投入すると正常な動作をしない場合があります。

本器を分解・改造したり、むやみに設定変更をしたりしないで下さい

本器を分解・改造したりすると、性能が保証できなくなりますので絶対に止めて下さい。また内容を把握しないでむやみに設定を変更すると、場合により警報が正常に動作しなくなることがあります。本取扱説明書に基づき、正しくご使用いただくようお願いいたします。

窓板への有機溶剤等の長期接触は避けて下さい

窓板の材質はポリカーボネート樹脂製です。有機溶剤（液や高濃度ペーパー）等の長期間接触は変色や変形の可能性があります。

定期的な点検を必ず行って下さい

安全確保の為に定期的な点検を必ず行って下さい。点検を行わずに使用を続けると、性能が劣化し正常に作動しなくなるおそれがあります。

流量低下警報機能を使用する場合は、空気または窒素以外の雰囲気では使用しないで下さい

流量センサは気流による放熱量の変化を測定しています。

気体の種類が変わると放熱特性も変わるため、正常に作動しなくなるおそれがあります。

以下のガス種・濃度については流量低下警報機能が使用出来ません。

例) アルゴン、ヘリウム、水素>5vol%、炭酸ガス>50vol%、メタン>25vol%、プロパン>50vol%、エタン>50vol%

流量低下警報機能を使用する場合は、使用環境に応じてフィルタを使用願います

ダスト・ミストにより流量センサが目詰まりを起こして、正常に作動しなくなるおそれがあります。

使用環境に応じて、配管上流側にダストフィルタやミストセパレータを設置願います。

2-4. セーフティインフォメーション

防爆システムを構築するため、次の事項をお守り下さい。

機器の概要

- ・ 本器は、定置式の耐圧防爆ポンプです。
- ・ 1つの接点があり、故障によって動作します。

<Japan Ex 仕様>



仕様

(防爆構造)	耐圧防爆構造
(防爆等級)	棒端子 : Ex d II B+H2 T4 丸端子 : Ex d II B+H2 T4 Gb
(周囲温度)	AC 仕様 : -20°C~+50°C DC 仕様 : -20°C~+53°C
(定格)	
・ 電源	AC 仕様 : AC100~110V 50/60Hz 120mA DC 仕様 : DC24V 360mA
・ 流量素子電源出力	DC2.0V 170mA
・ 接点出力	AC250V 0.5A (抵抗負荷) DC30V 0.5A (抵抗負荷)
(適用規格)	棒端子仕様 : JNIO SH-TR-NO.43 (2008) 丸端子仕様 : JNIO SH-TR-46-1 (2015) JNIO SH-TR-46-2 (2015)

設置

【RP-D58・AC/ RP-D58・AC-Z】

【RP-D58・DC/ RP-D58・DC-Z】

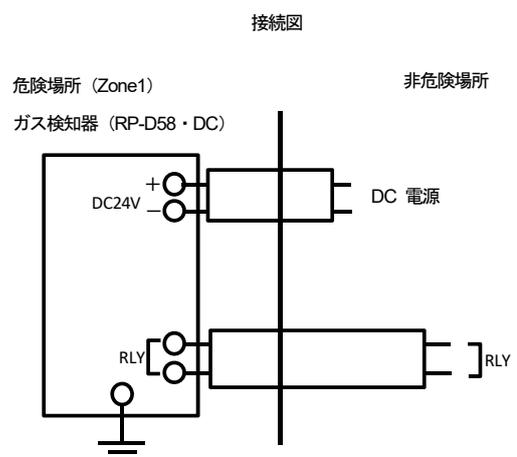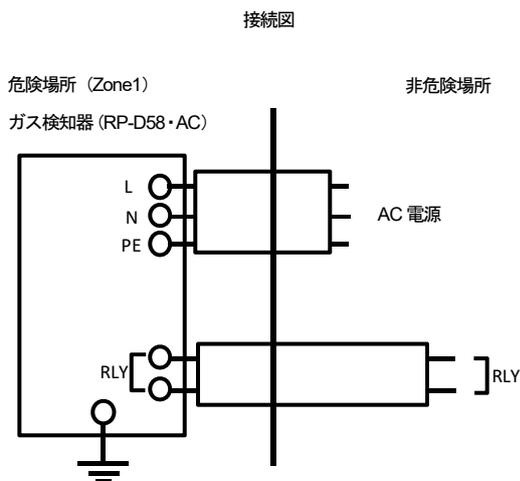

<ATEX仕様>

仕様

(防爆構造)	耐圧防爆構造「d」
(グループ)	II
(カテゴリ)	2 G
(防爆等級)	Ex db h II B+H2 T4
(保護レベル)	Gb
(周囲温度)	-20°C~+53°C
(型式名)	

*	-	D58	.	DC	.	*
1		2		3		4

番号	表記	説明
1	GD	ガス検知器
	SD	信号変換器付ガス検知器
	RP	ポンプ
2	D58	固定番号
3	DC	直流電源
4	空欄	接触燃焼式 (GD, SD)
	空欄	なし (RP)
	GH	半導体式

(定格)

型式	電源	信号出力	接点出力	ガスセンサ電源	流量センサ電源
SD-D58・DC	DC24V 360mA	① (4-20mA) DC24V, max. 22mA ② (4-20mA) DC24V, max. 22mA with HART	DC30V/AC250V、0.5A	DC5.0V 200mA または DC3.0V 430mA	DC2.0V 170mA
GD-D58・DC	DC24V 360mA	(ガスセンサ) DC5.0V 200mA または DC3.0V 430mA	—	DC5.0V 200mA または DC3.0V 430mA	DC2.0V 170mA
SD-D58・DC・GH	DC24V 360mA	① (4-20mA) DC24V, max. 22mA ② (4-20mA) DC24V, max. 22mA with HART	DC30V/AC250V、0.5A	DC6.5V 205mA または DC3.5V 350mA	DC2.0V 170mA
GD-D58・DC・GH	DC24V 360mA	(ガスセンサ) DC6.5V 205mA または DC3.5V 350mA	—	DC6.5V 205mA または DC3.5V 350mA	DC2.0V 170mA
RP-D58・DC	DC24V 360mA	—	DC30V/AC250V、0.5A	—	DC2.0V 170mA

(証書番号) DEKRA 24 ATEX 0036X


(適用規格) EN IEC 60079-0 : 2018, EN 60079-1 : 2014

特定使用条件


- ・ステンレス鋼特性クラス A2-70 の締め付けねじを使用します。締め付けねじは、同一のものとのみ交換して下さい。
- ・防爆接合面は修理を意図していません。
- ・接地されていない導電性 [ラベル] の静電容量は 15 nF です。特定の用途における適合性は、ユーザーが判断する必要があります。

設置

接続図 (SD-D58・DC、SD-D58・DC・GH)

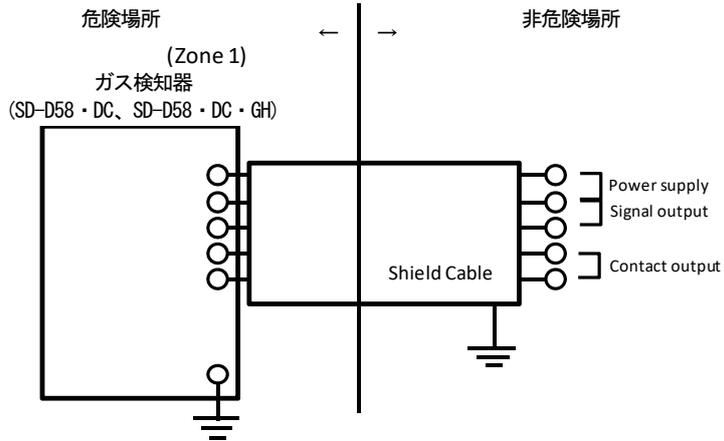


接続図 (GD-D58・DC、GD-D58・DC・GH)

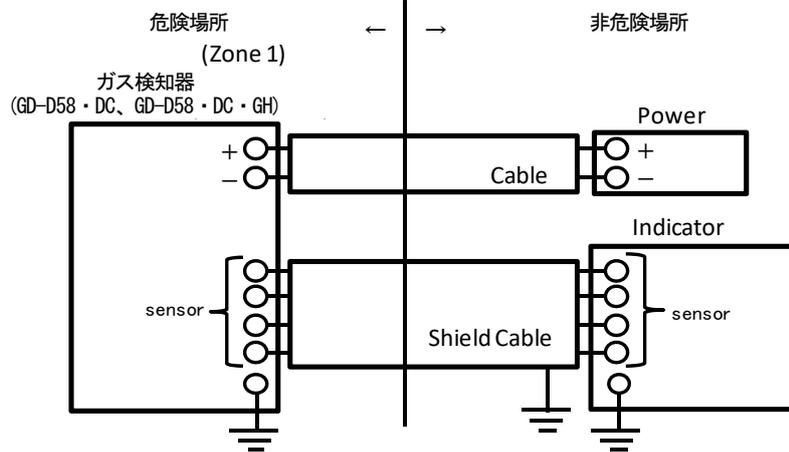

センサケーブル GD-D58・DC : 4-wire / GD-D58・DC・GH : 3-wire

接続図 (RP-D58・DC)

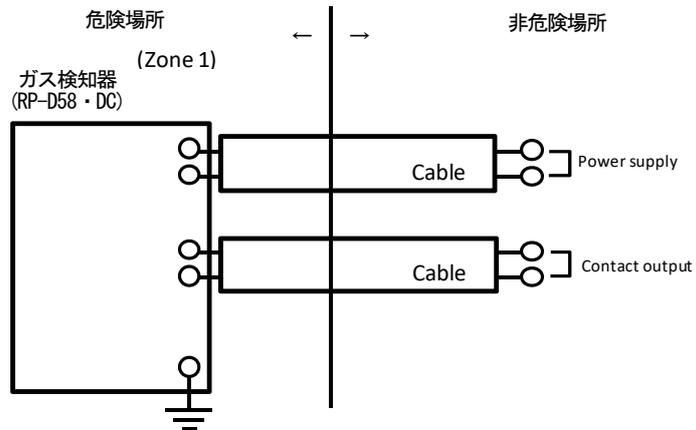

注意

- ・ 設置は設置要件に従って下さい。
- ・ 運転中は蓋を開けないで下さい。
- ・ 蓋を開ける際は、電源切断後2分以上経過してから行って下さい。
- ・ 本器を分解・改造したり、むやみに設定変更をしたりしないで下さい。
- ・ ガス校正を含む再調整、部品交換などは、弊社の最も近いエージェントか理研計器へ連絡して下さい。
- ・ 何か異常があった場合、弊社の最も近いエージェントか理研計器の最も早いところに連絡して下さい。
- ・ 定期的な点検を必ず行って下さい。
- ・ 配線は適切なケーブルを使用して下さい。
- ・ 電氣的な接続にはケーブルラグを使用し、緩みやねじれなく安全に取付けて下さい。
- ・ 防爆接合面の修理を行わないで下さい。
- ・ 六角穴付ボルトは強度区分「A2-70」のものを使用して下さい。
- ・ 本器は固定して使用すること。
- ・ 窓板の材質はポリカーネート樹脂製です。有機溶剤・アルカリ類は使用しないで下さい。
- ・ ケーブルグランド部にはCRが使用されており、危険領域に存在する可能性のある化学物質に関してはその特性を考慮して下さい。
- ・ ポンプユニットの交換頻度は2年に1回です。


<Taiwa Ex(TS)仕様>

仕様


(防爆構造)	耐圧防爆構造
(防爆等級)	Ex d II B+H2 T4 Gb
(周囲温度)	AC 仕様 : -20°C~+50°C DC 仕様 : -20°C~+53°C
(定格)	
・ 電源	AC 仕様 : AC100~110V 50/60Hz 120mA DC 仕様 : DC24V 360mA
・ 流量素子電源出力	DC2.0V 170mA
・ 接点出力	AC250V 0.5A (抵抗負荷) DC30V 0.5A (抵抗負荷)
(適用規格)	JNIOSH-TR-NO.43 (2008)

設置

【RP-D58・AC】

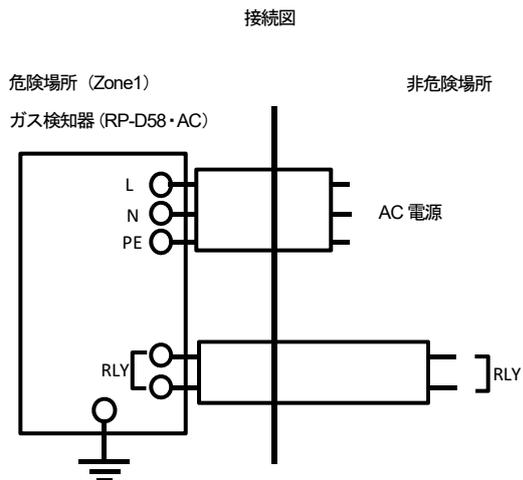


【RP-D58・DC】

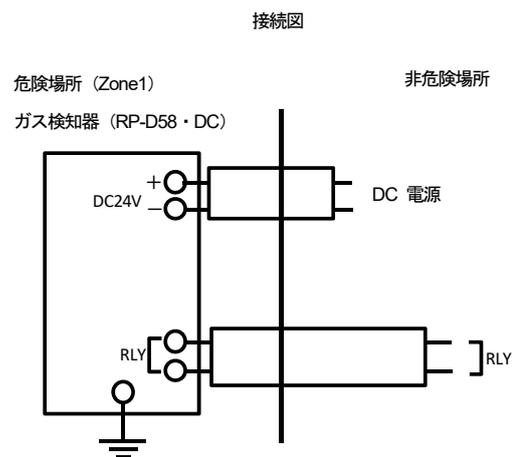

3. 製品の構成

3-1. 本体及び標準付属品

＜本体＞（ケーブルグランド含む）

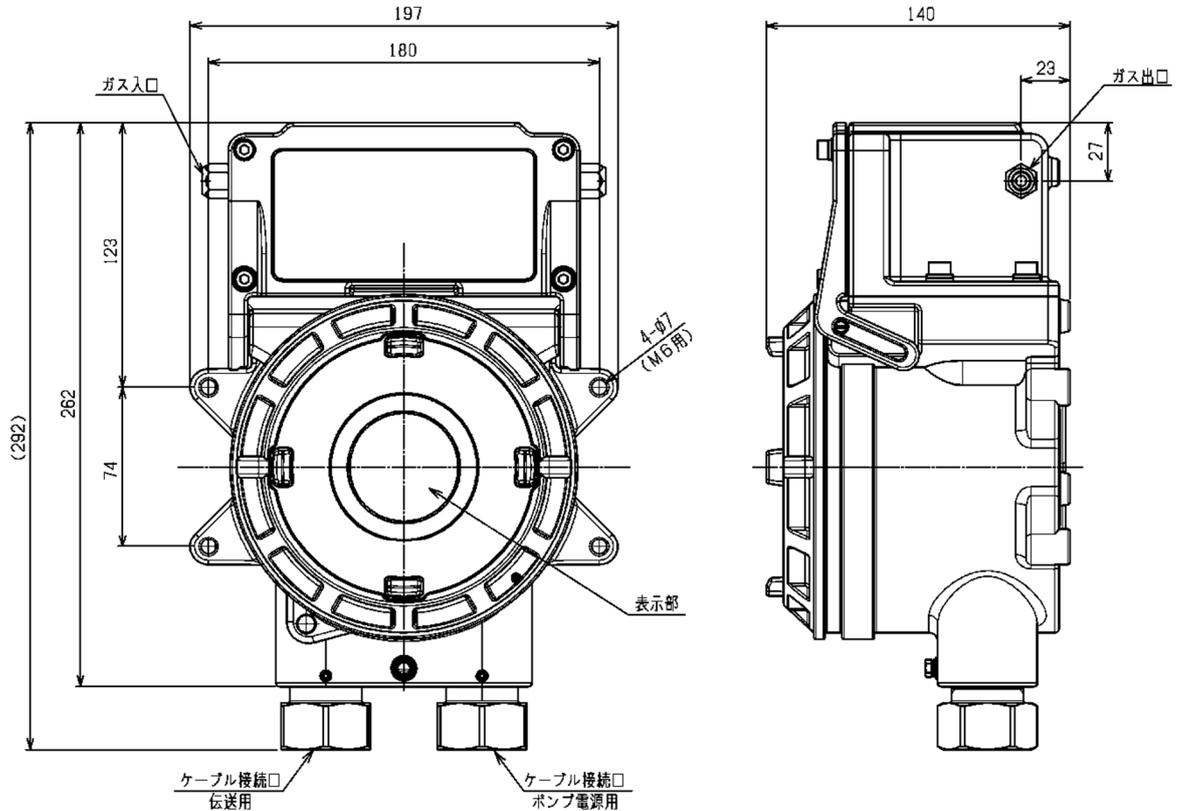

＜標準付属品＞

- ・取扱説明書
- ・専用操作レバー・・・・・・・・ 1個
- ・専用コントロールキー・・・・ 納入台数により付属数量は異なります

1～10台	1個
11～20台	2個
21～50台	3個
51台以上	4個

- ・六角棒スパナ・・・・・・・・ 検査合格書と同数量付属されます。
- ・フローモニタ付ダスト除去フィルタ・・・・ 1個

⚠ 注意


- ・本器の操作には、付属の専用コントロールキーを使用して下さい。付属品以外のものを使用した場合、キー操作を正常に受け付けない場合があります。
- ・また、非常に強力な磁石でできていますので、クレジットカードやIDカード等、磁気製品に近づけますと記憶データが破損する恐れがあります。

* 注記

専用コントロールキーはメンテナンス用ですので、通常の検知においては使用しません。大切に保管して下さい。

3-2. 各部の名称と働き

<表示部>

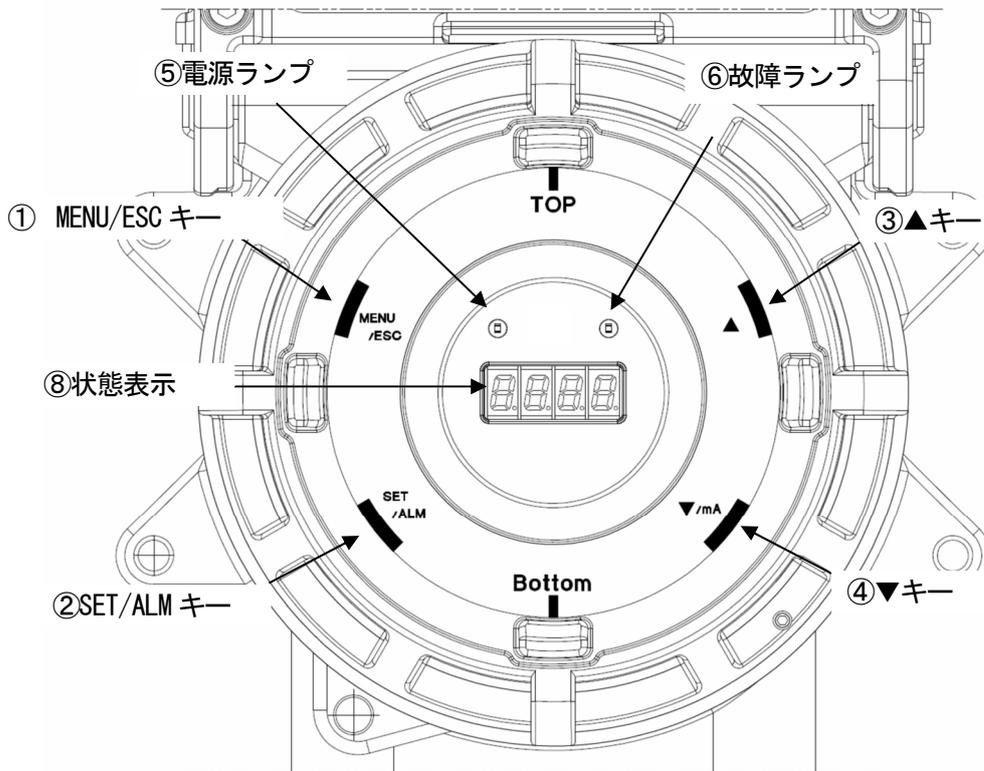


①	MENU/ESC キー*	メンテナンスモードに入る際に使用します。 各モードにおいてはキャンセルする場合にも使用します。
②	SET/ALM キー*	各モードにおいて、値の確定などに使用します。
③	▲キー*	メニューの切替え、数値の調整 (UP) に使用します。
④	▼キー*	メニューの切替え、数値の調整 (DOWN) に使用します。
⑤	電源ランプ (POWER)	電源ランプです。 検知モード時：緑色に点灯します。 メンテナンスモード時：緑色点滅します。
⑥	故障ランプ (FAULT)	故障ランプです。本器に異常があった場合、黄色に点灯します。
⑧	状態表示	作動状態等を表示します。

* 通常お客様においては使用しません。

* 注記

本体正面の銘板にも、防爆上の注意事項が記載されていますので、「2. 安全上、大切なお知らせ」と併せてご確認下さい。


<内部> (電気回路部：棒端子仕様)

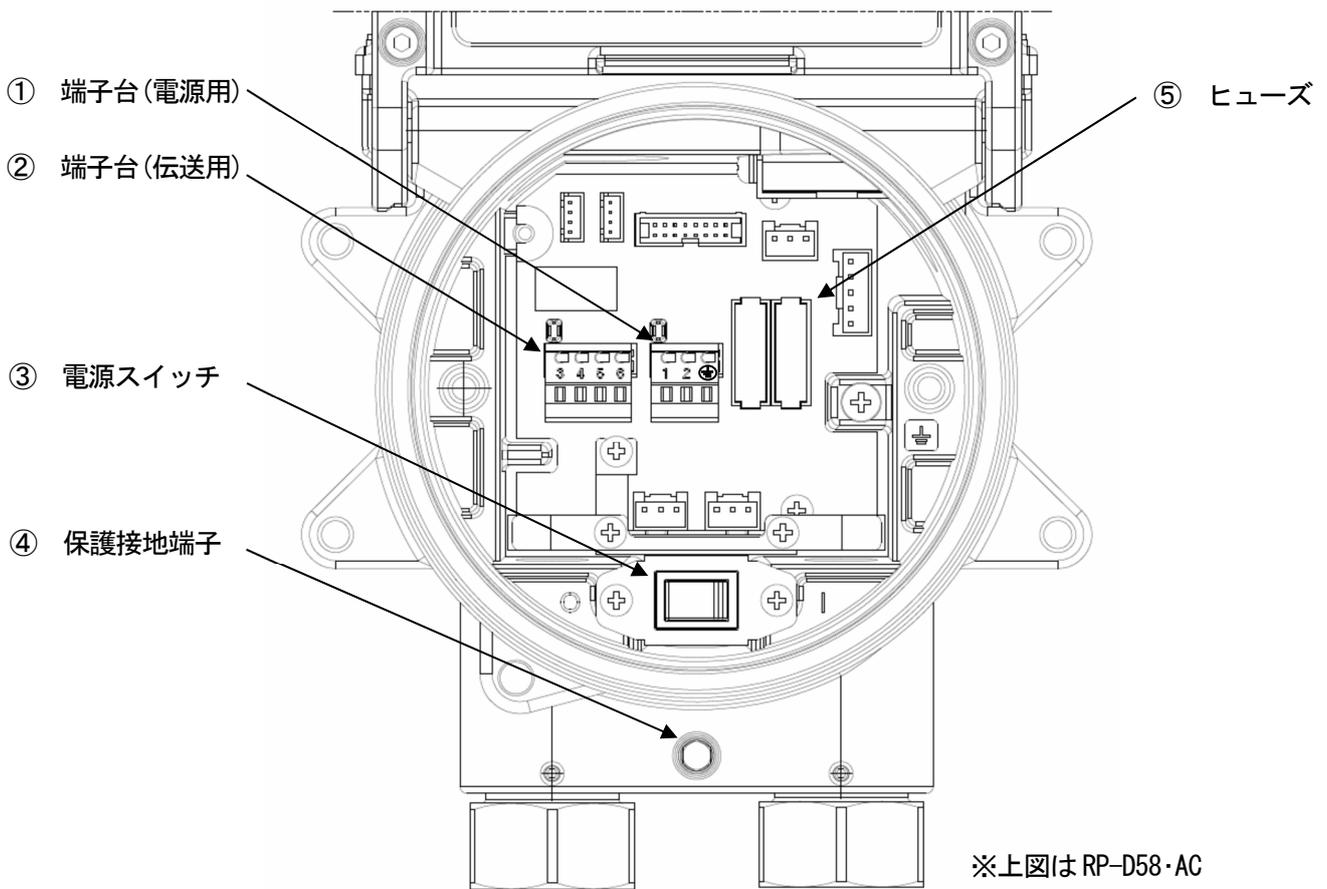

※上図は RP-D58・AC

①	端子台(電源用)	電源入力用端子台です(AC仕様：3極, DC仕様：2極)。
②	端子台(伝送用)	伝送用端子台です。
③	電源スイッチ	本器の電源スイッチです(RP-D58・ACのみ)。
④	保護接地端子	保護接地する場合の端子です(M4×6)。
⑤	ヒューズ	主電源用ヒューズです(RP-D58・ACのみ)。

<内部> (電気回路部：丸端子仕様)

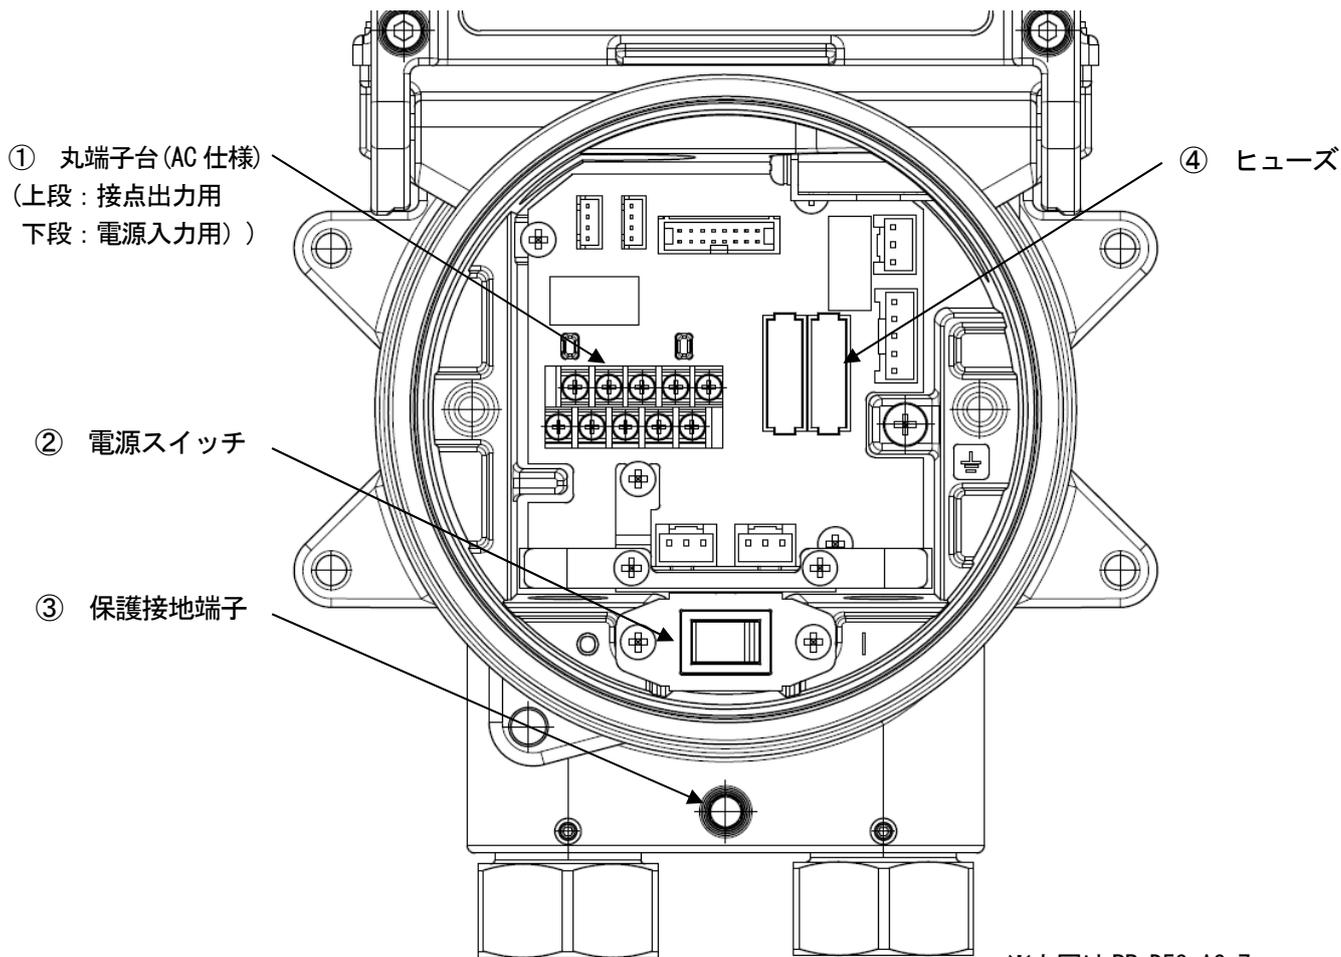


※上図は RP-D58・AC-Z

① 丸端子台 (AC仕様)	上段：接点出力用 下段：電源入力用端子台です。
② 電源スイッチ	本器の電源スイッチです (RP-D58・AC-Zのみ)。
③ 保護接地端子	保護接地する場合の端子です (M4×6)。
④ ヒューズ	主電源用ヒューズです (RP-D58・AC-Zのみ)。


*** 注記**

- ・電気回路部蓋を緩めます。
上図の電気回路部は、電気回路部蓋と表示ユニットを外した奥側に位置しています。

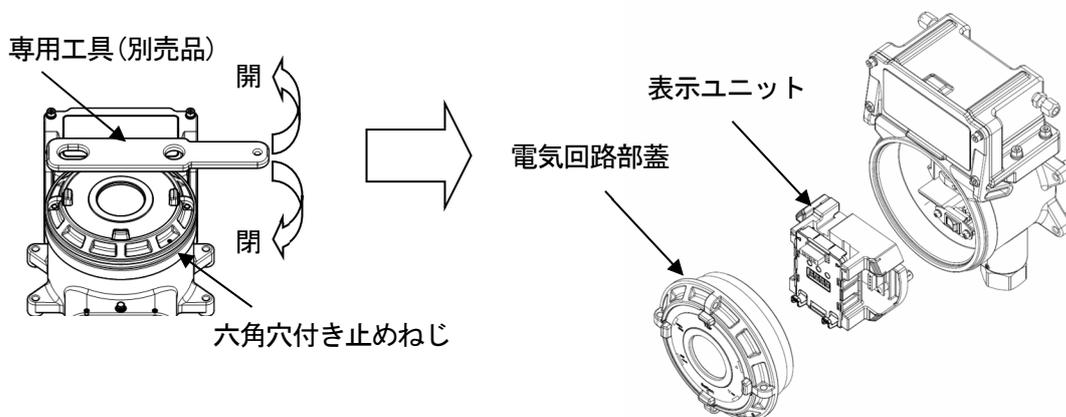

- ・電源用端子台は、RP-D58・AC：3極、RP-D58・DC：2極です。
- ・使用后、蓋はねじが見えなくなるまでしっかりと締め(時計回りに8回転+1/4回転以上)、『TOP』表示が上になるようにして下さい。六角穴付き止めねじは、締め付けトルク 107.8±12.7N・cmで締め付けて下さい。

<内部> (駆動部)

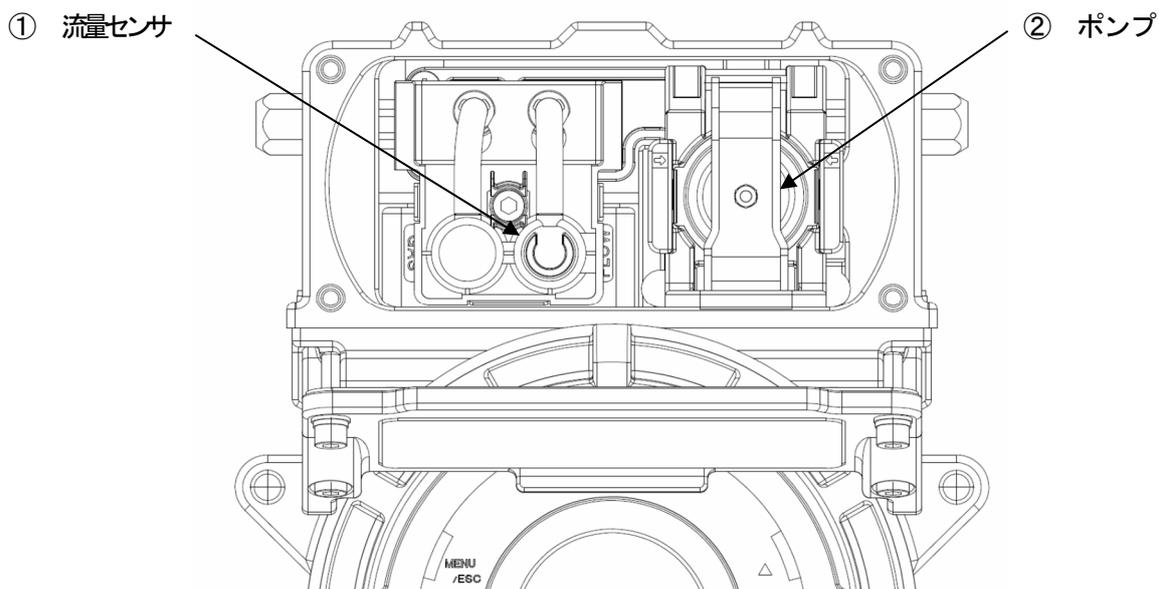


①	流量センサ	吸引流量の低下検知用センサです。
②	ポンプ	ガス吸引用ポンプです。

*** 注記**

・ 駆動部蓋、四隅の蓋用六角穴ボルトを緩めます。
 上図の駆動部は、駆動部蓋を外した内側に位置しています。
 六角穴付ボルトは強度区分 A2-70 のものを使用して下さい。

- ・ 弊社指定のグリス : BARRIERTA JFE 552 (NOK クリューバー製)
 指定のグリスを用意できない場合は、下記要件を満たすものを使用し
1. 劣化により硬化しないもの
 2. 揮発性溶剤を含まないもの
 3. 接合面に腐食を生じさせないもの
 4. シリコン系を含まないもの
 5. 適性の検証は、グリスの製造者の仕様による


駆動部蓋

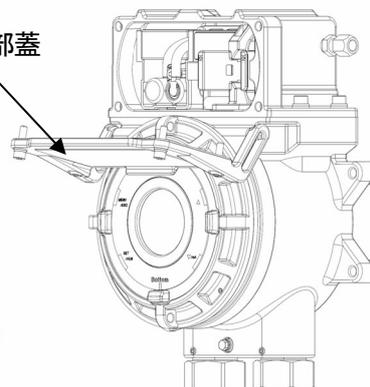

3-3. ブロックダイアグラム


<電気系統図>

RP-D58・AC/RP-D58・AC-Z

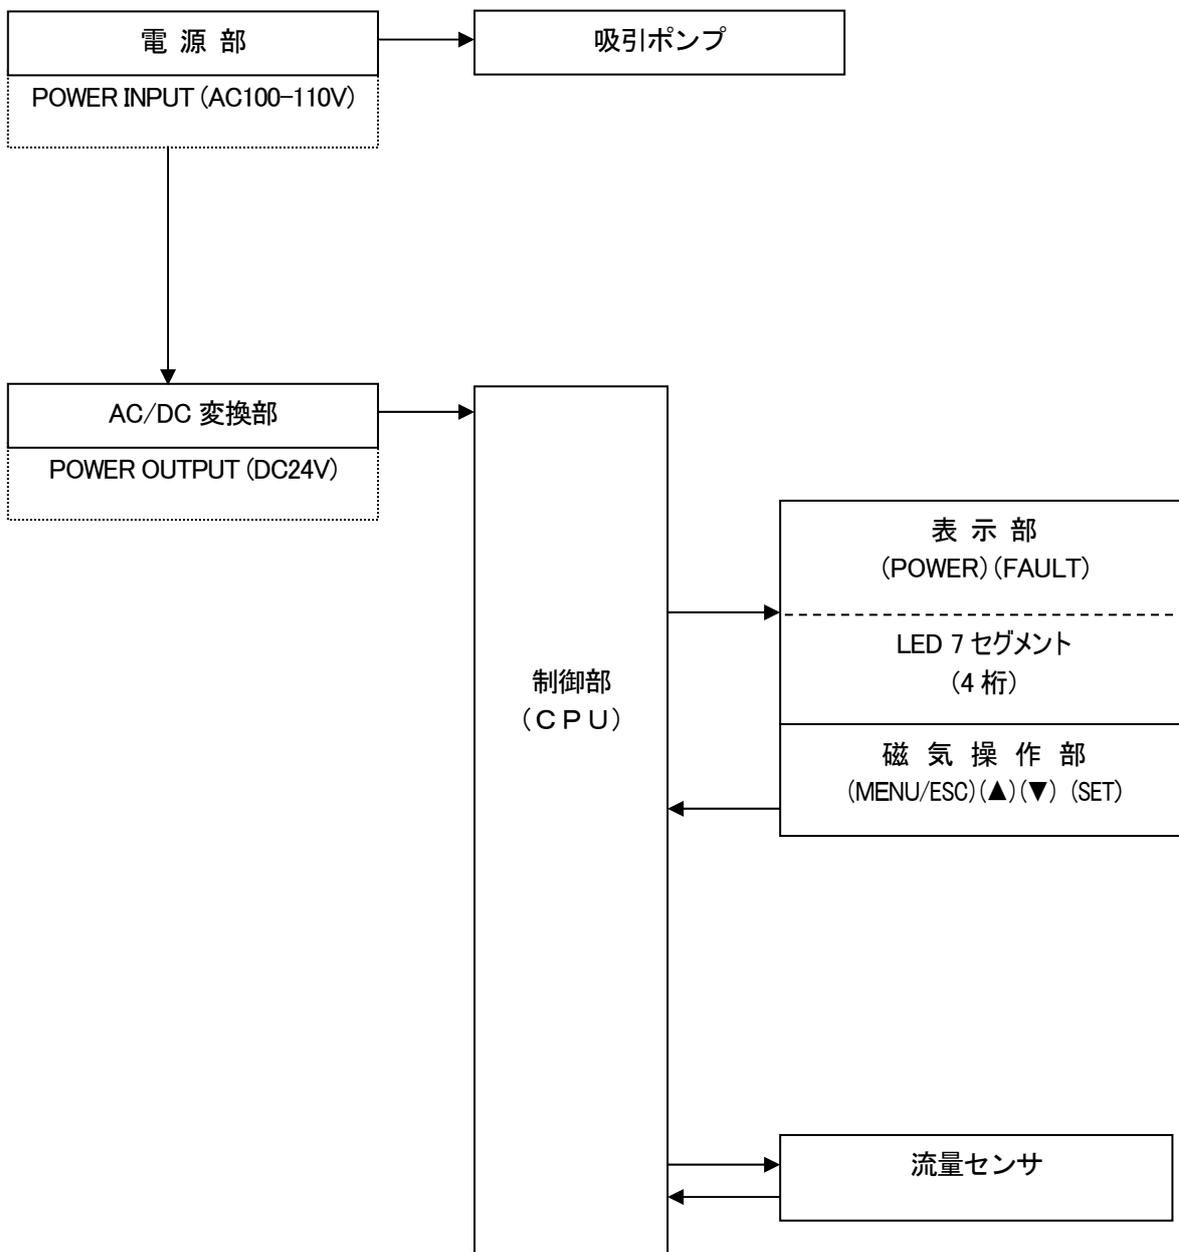

<電気系統図>

RP-D58・DC/RP-D58・DC-Z

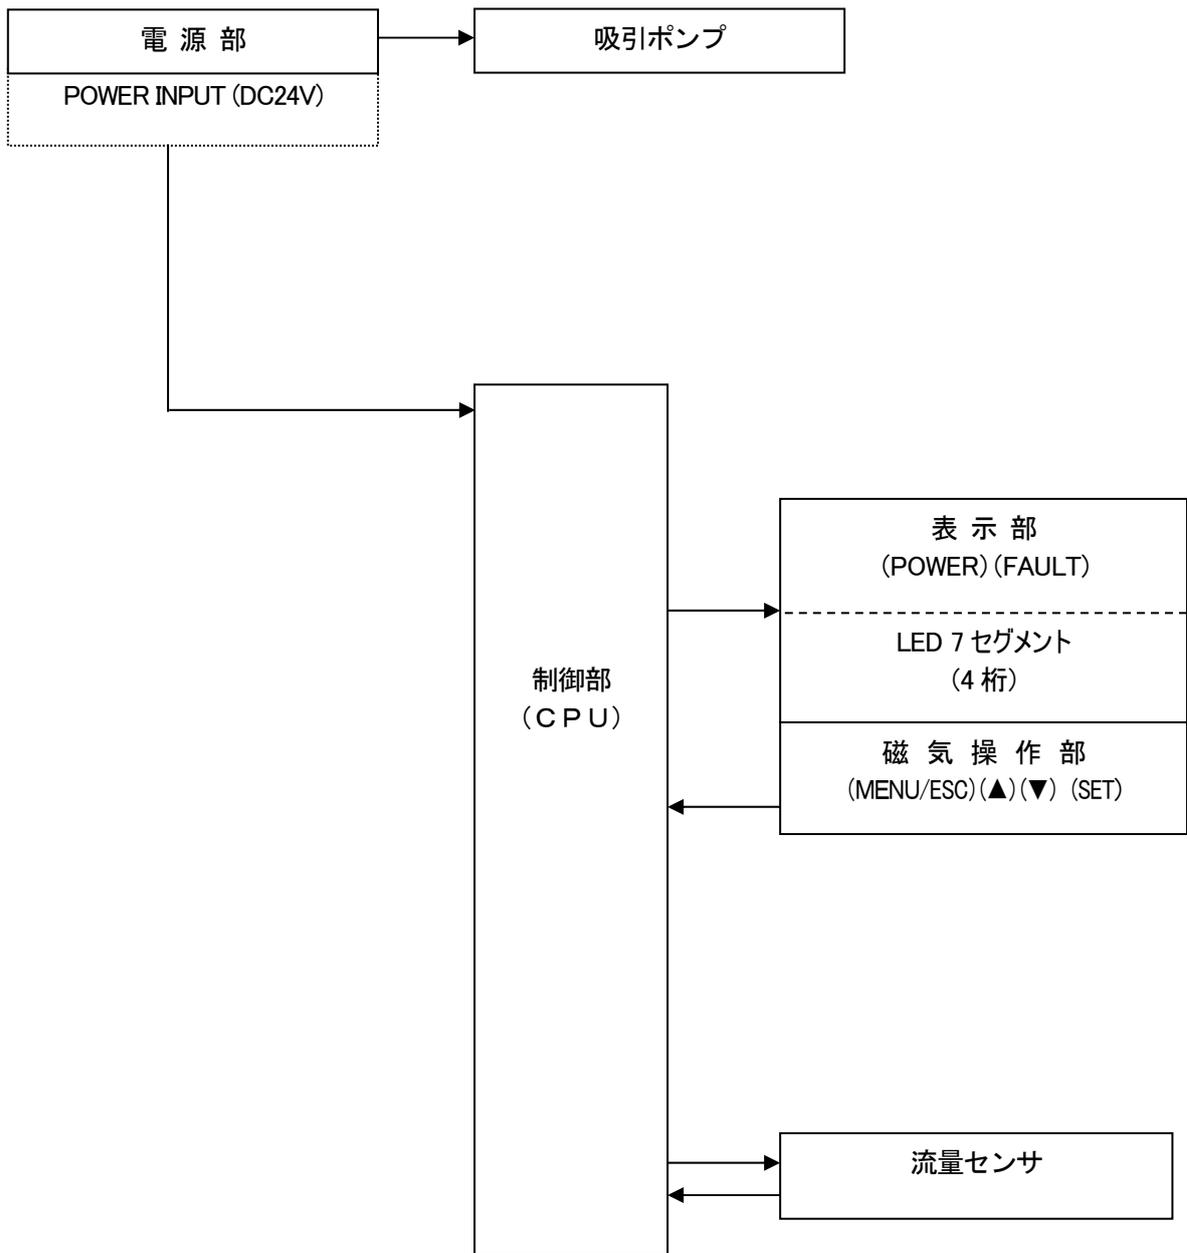

4. 使用方法

4-1. ご使用するにあたって

本器を初めてご使用になる方も、既にご使用になられた方も使用方法の注意事項を必ず守って下さい。これらの注意事項を守らない場合には、機器の故障が生じ、正常なガス吸引が行えない場合があります。

4-2. 取付場所に関する留意事項



- ・本器は精密機器です。本器を設置する場所（環境）によっては所定の性能を発揮できない場合がありますので、設置場所の環境を確認し、場合によってはお客様にて必要な処置を施すようお願いいたします。

振動衝撃のある場所には設置しないこと

本器は精密な電子部品で構成されています。振動、衝撃等が無く、落下などの恐れのない安定した場所に設置して下さい。

水・油・薬品などがかかるような場所には設置しないこと

本器に水・油・薬品など液体がかかるような場所は避けて設置して下さい。

使用温度範囲を超える場所には設置しないこと

使用温度範囲内で且つ急変が無い安定した場所に設置して下さい。

<Japan Ex 仕様>	RP-D58・AC/RP-D58・AC-Z : -20°C~+50°C
	RP-D58・DC/RP-D58・DC-Z : -20°C~+53°C
<ATEX 仕様>	RP-D58・DC : -20°C~+53°C
<Taiwan Ex(TS) 仕様>	RP-D58・AC : -20°C~+50°C
	RP-D58・DC : -20°C~+53°C

直射日光の当たる場所や、温度の急変する場所には設置しないこと

直射日光や輻射熱（高温なものから放射される赤外線）が当たる場所、機器の温度が急変するような場所は避けて下さい。機器内部で結露することがあります。

ノイズ源となる機器から隔離すること（本体およびケーブル）

周囲に高周波機器・高電圧機器のある場所は避けて設置して下さい。

メンテナンスの出来ない場所・作業に危険を伴う場所には設置しないこと

本器は定期的にメンテナンスを行う必要があります。

装置内等でメンテナンス時に装置を停止させる必要がある場所、装置の一部を取り外さないとメンテナンスが出来ない場所、または配管やラック等によって本器が外せない場所には設置しないで下さい。また高圧線などメンテナンス作業時に危険を伴う場所には設置しないで下さい。

接地工事が十分でない装置筐体に設置しないこと

装置に設置する場合は、接地工事を確実に行って下さい。

周囲に雑ガスが存在する場所に設置しないこと

周囲に雑ガスが存在する場所に本器を設置しないで下さい。

4-3. システム設計上の留意事項



注意

不安定な電源、ノイズは誤動作、誤警報の原因になります。
本器を使用するシステムでは、本項の記載内容を反映した設計をして下さい。

安定した電源を使用する

電源投入時や瞬時停電時、システムが安定する迄の間、本器の外部出力及び警報接点が作動することがあるため注意して下さい。そのような場合は保安電源を使用するか、受信側で適切な処置をして下さい。

本器には次の内容の電源を供給して下さい。

電源電圧	RP-D58・AC/ RP-D58・AC-Z : AC100V~110V 50/60Hz : 本体端子電圧 RP-D58・DC/ RP-D58・DC-Z : DC24V±10% : 本体端子電圧	
瞬時停電許容時間	RP-D58・AC/ RP-D58・AC-Z : 約 200msec 未満 (200msec 以上の瞬時停電からの復帰は再スタートとなります) RP-D58・DC/ RP-D58・DC-Z : 約 10msec 未満 (10msec 以上の瞬時停電からの復帰は再スタートとなります)	処置例 連続動作や動作の保証をする為には外部に無停電電源装置等を設置して下さい。
その他	大電力負荷や高周波ノイズを含んだ電源と共用しないで下さい。	処置例 必要に応じて、ラインフィルタ等を使用してノイズ源と切り離してご使用下さい。

雷対策をする

工場・プラント等でケーブルを屋外配線した場合や、屋内配線の場合でも屋外から引き込まれたケーブルと同一ダクト内で平行配線した場合の問題点として“雷”があります。雷を巨大な発信源としますとケーブルはその受信アンテナとなり、ケーブルの接続されている機器が破壊されることがあります。


雷の発生は防げません。また、ケーブルを金属管に入れたり、地下埋設しても雷によって発生する誘導雷サージを完全に防ぐことは出来ません。雷による被災を完全に排除することは出来ませんが、対策として次のような方法があります。

被雷対策	<u>設備の重要度や環境に応じて、適切な処置を講じて下さい。</u> ・避雷器（ケーブル保安器）による対策。 （万一、誘導雷サージがケーブルに乗ってきても、フィールド機器及び中央処理装置の手前に避雷器を設置する方法があります。使用方法の詳細は避雷器メーカーにお問い合わせ願います。）
接地処理	サージノイズは雷や雷以外からも発生します。これらの原因から機器を保護する為に、機器を接地して下さい。

※避雷器にはフィールド機器の破壊原因となるサージ電圧を取り除くための回路が入っていますので、避雷器を設置することにより信号が減衰することがあります。避雷器を設置するときには、予め動作を確認して使用して下さい。

4-4. 取付方法

<取付寸法及びメンテナンススペース>

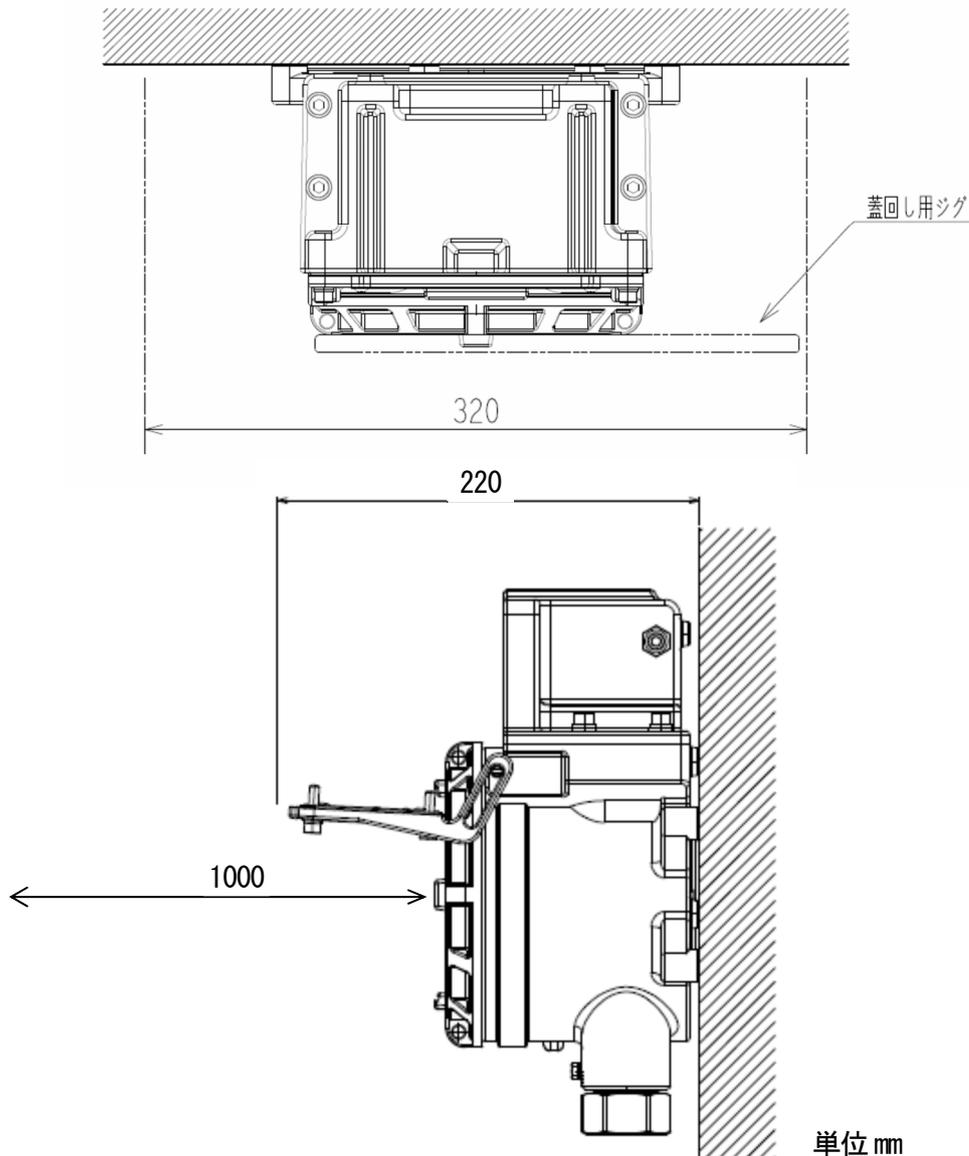

設置にあたっては、以下の設置要件に従って下さい。

- ・ M6 のねじ 4 本で本器を壁面等に固定して下さい。
- ・ 蓋と本体を固定する六角穴付きボルト (M5) は、締付けトルク $215.6 \pm 24.5 \text{ N} \cdot \text{cm}$ で締め付けて下さい。
- ・ 本器の蓋を閉める際、ねじ及び本体と蓋の合わせ面にごみがないことを確認し、弊社指定のグリスを塗布して下さい。

⚠ 注意

メンテナンスの出来ない場所・作業に危険を伴う場所には設置しないで下さい。

本器は定期的にメンテナンスを行う必要があります。
装置内等でメンテナンス時に装置を停止させる必要がある場所、装置の一部を取り外さないとメンテナンスが出来ない場所、または配管やラック等によって本器が外せない場所には設置しないで下さい。また高圧線などメンテナンス作業時に危険を伴う場所には設置しないで下さい。

* 注記

- ・ 弊社指定のグリス : BARRIERTA JFE 552 (NOK クリューバー製)
指定のグリスを用意できない場合は、下記要件を満たすものを使用して下さい。
- 1. 劣化により硬化しないもの
- 2. 揮発性溶剤を含まないもの
- 3. 接合面に腐食を生じさせないもの
- 4. シリコン系を含まないもの
- 5. 適性の検証は、グリスの製造者の仕様による

4-5. 配線方法

⚠ 警告

- ・電気回路部蓋を取り付ける際、端子箱内部に金属等の異物を入れないで下さい。機器の故障や防爆性能を失う恐れがあります。
- ・本器へのケーブルの引き込みは、本器の防爆性能を損なわない方式で施工して下さい。

⚠ 注意

- ・配線工事を行う際、内部電子回路を破損させないように注意して下さい。また、ケーブルの過重、ケーブル引き回しによるストレスがかからないよう注意して下さい。
- ・電源ケーブル、信号ケーブルは、モーター等の動力線と一緒にしないようにして下さい。止むを得ず、一緒に平行配線する場合は、電源ケーブル、信号ケーブルを金属の電線管に通して配線して下さい。電線管は接地を行って下さい。
- ・撚線を使用する場合、芯線の一部が他の芯線と接触しないよう注意して下さい。
- ・配線工事には、専用操作レバーを使用して作業して下さい。
- ・配線には適切なケーブルを使用して下さい。

<推奨ケーブル>

棒端子仕様

RP-D58・AC

電源ケーブル	CVV等のケーブル(1.25mm ² または 2.0mm ²)・2芯または3芯* ¹
接点ケーブル	CVVS等のシールドケーブル(1.25mm ² または 2.0mm ²)・2芯

RP-D58・DC

電源・接点ケーブル	(接点未使用時) CVVS等のシールドケーブル(1.25mm ² または 2.0mm ²)・2芯 (接点使用時) CVVS等のシールドケーブル(1.25mm ² または 2.0mm ²)・4芯
-----------	---

丸端子仕様

RP-D58・AC-Z

電源ケーブル	CVV等のケーブル(1.25mm ²)・2芯または3芯* ¹
接点ケーブル	CVVS等のシールドケーブル(1.25mm ²)・2芯

RP-D58・DC-Z

電源・接点ケーブル	(接点未使用時) CVVS等のシールドケーブル(1.25mm ²)・2芯 (接点使用時) CVVS等のシールドケーブル(1.25mm ²)・4芯
-----------	---

*1 内部の保護接地端子極を使用する場合。


<ケーブルグランドの部品及び寸法組合せ>

<Japan Ex, 棒端子仕様>

ケーブル仕上り外径 (mm)	パッキン内径 (mm)	座金内径 (mm)	偏心座金内径 (mm)
φ9.0用(許容範囲: φ9.0 - φ9.6)	φ10	φ14	φ9.8
φ9.6用(許容範囲: φ9.6 - φ9.8)	φ11	φ14	φ9.8
φ10.5用(許容範囲: φ10.5 - φ11.0)	φ11	φ14	φ11.8
φ11.0用(許容範囲: φ11.0 - φ11.5)	φ12	φ14	φ12.8
φ11.5用(許容範囲: φ11.5 - φ12.0)	φ12	φ14	φ12.8
φ12.0用(許容範囲: φ12.0 - φ12.5)	φ12.5	φ14	φ12.8
φ13.0用(許容範囲: φ13.0 - φ13.5)	φ13.5	φ14	φ13.8
φ16.0用(許容範囲: φ16.0 - φ16.2)	φ16.5	φ17	φ16.2
ケーブル無し		- (プラグ)	

<Japan Ex 仕様, 丸端子仕様> <ATEX 仕様> <Taiwan Ex (TS) 仕様>

ケーブル仕上り外径 (mm)	パッキン内径 (mm)	座金内径 (mm)	偏心座金内径 (mm)	偏心座金外径 (mm)	偏心量 A (mm)
φ9.0 - φ9.6	φ10	φ10	φ9.8	φ20	2.5
φ9.6 - φ11.0	φ11	φ14	φ11.8	φ20	1.5
φ11.0 - φ12.0	φ12	φ14	φ12.8	φ20	1.5
φ12.0 - φ12.5	φ12.5	φ14	φ12.8	φ20	1.5
φ12.5 - φ13.5	φ13.5	φ14	φ13.8	φ20	1.5
φ13.5 - φ14.5	φ14.5	φ17	φ14.8	φ22	1.5
φ14.5 - φ15.5	φ15.5	φ17	φ15.8	φ22	1.5
φ15.5 - φ16.0	φ16.5	φ17	φ16.2	φ22	1
ケーブル無し	- (プラグ)				

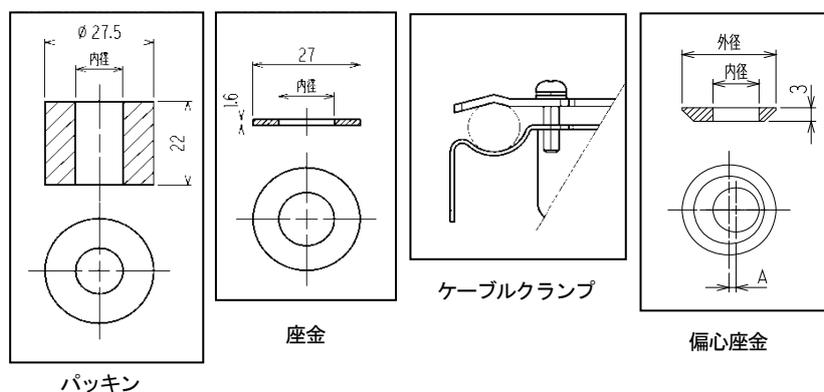


*** 注記**

- ・ケーブルの仕上り外径の一例を以下に示します。参考値としてご利用下さい。
仕上がり外径はメーカーによって若干異なりますので、必ず確認が必要です。


線心数	CVV 1.25mm ²	CVV 2.0mm ²	CVVS 1.25mm ²	CVVS 2.0mm ²
2	φ 9.2	φ 10.5	φ 9.6	φ 10.5
3	φ 9.7	φ 11.0	φ 10.5	φ 11.0
4	φ 10.5	φ 11.5	φ 11.0	φ 12.0
5	φ 11.5	φ 12.5	φ 12.0	φ 13.0
6	φ 12.5	φ 13.5	φ 13.0	φ 14.0

<端子台図>

RP-D58・AC(棒端子)

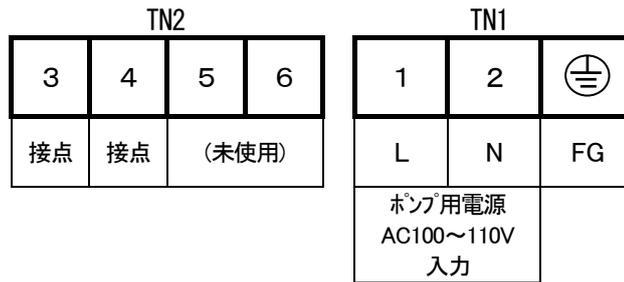

RP-D58・DC(棒端子)

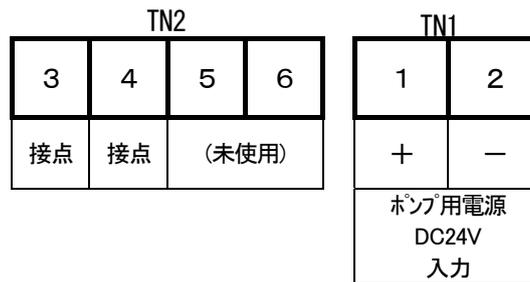

RP-D58・AC-Z(丸端子)




RP-D58・DC-Z(丸端子)



* 注記

- ・電気回路部蓋を緩めます。
上図の電気回路部は、電気回路部蓋と表示ユニットを外した奥側に位置しています。

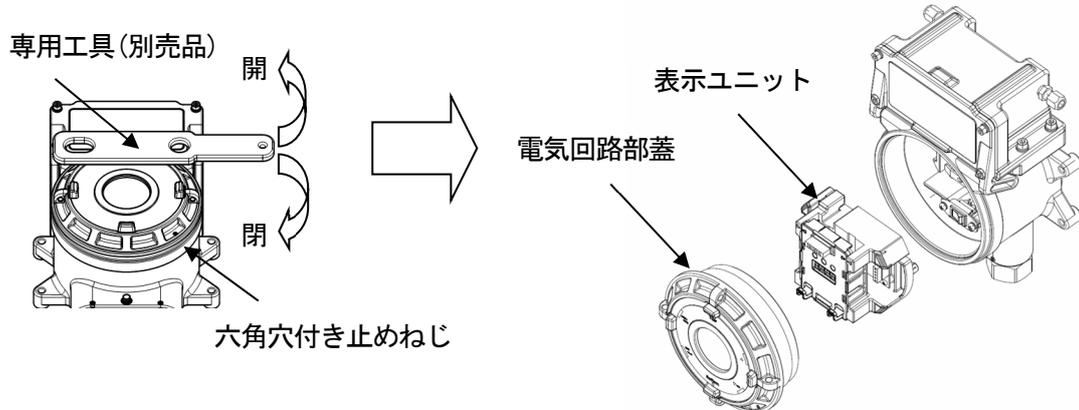

- ・電源用端子台は、RP-D58・AC : 3 極, RP-D58・DC : 2 極です。
- ・使用后、蓋はねじが見えなくなるまでしっかりと締め(時計回りに8回転+1/4回転以上)、『TOP』表示が上になるようにして下さい。六角穴付き止めねじは、締め付けトルク 107.8±12.7N・cm で締め付けて下さい。

<端子台仕様>

端子台仕様

- ・定格電圧 : AC250V
- ・定格電流 : 12A
- 但し、使用するケーブルにより異なる。

適合棒端子

棒端子を使用する場合は以下のものが使用できます。

- ・棒端子(フェール) : 型式 216 シリーズ (WAGO 製)
- ・圧着工具 : 型式 バリオクリンプ4 (206-204) (WAGO 製)


接続条件

- ・ケーブル : 0.25mm²~2.5mm²
- ・むき線の長さ : 8~9mm
- ・接続工具 : 専用操作レバー (付属品) もしくは、ドライバ (刃先 3.5×0.5mm)

⚠ 注意

必ず規定のむき長さを守ってむき出して下さい。

- ・むき長さが短く電線が正しくクランプされなかった場合、通電不良・発熱の恐れがあります。
- ・むき長さが短く電線の被覆をかんでしまった場合、通電不良・発熱の恐れがあります。
- ・むき長さが長く電線が露出してしまった場合、絶縁不良・ショートの原因となります。
- ・電線のバラケに注意して下さい。挿入時に電線がバラケてしまった場合、絶縁不良・発熱の恐れがあります。

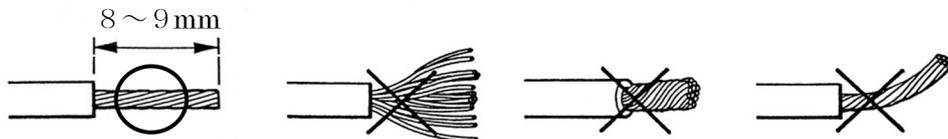


! 注意

棒端子は必ず指定の型式品をご使用下さい。指定以外の棒端子を使用した場合は性能の保証はしかねます。

適合丸端子

丸端子を使用する場合は以下のものが使用できます。

- ・被覆付きの丸型圧着端子を使用すること（裸圧着端子は使用不可）
- ・丸端子幅は 6.3mm 未満のもの
- ・丸端子は電線断面積 1.25mm²、M3 端子ねじに適合するものを使用すること

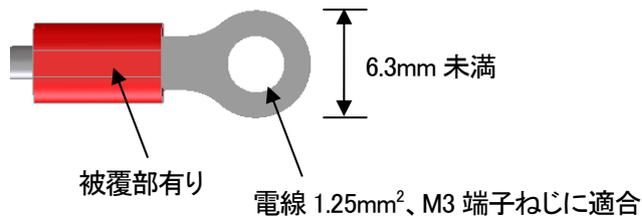

! 警告

- ・裸丸端子は使用しないで下さい。ショート・通電不良の恐れがあります。必ず被覆付きの圧着端子をご使用下さい。

<棒端子台への接続方法>


ケーブルをコネクタに結線する際には専用のレバーを使用するかマイナスドライバーを使用して下記の要領で行って下さい。

! 注意

- ・必ず正しい工具をご使用下さい。
- ・一つの電線口には原則として一本の電線のみ結線可能です。
- ・誤ってドライバスロットに電線を差し込んだ場合、導電部に接触しないので通電不良・発熱の恐れがあります。誤ってスプリングの下に電線を差し込んだ場合、導電部に接触しないので通電不良・発熱の恐れがあります。

*** 注記**

<専用操作レバーの使い方>

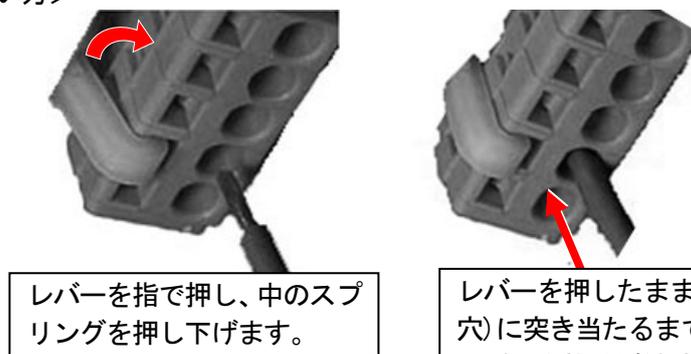

レバーを指で押し、中のスプリングを押し下げます。


レバーを押したまま、電線を挿入口(丸穴)に突き当たるまで差し込みます。レバーを放せば結線できます。

確認のため、電線を軽く引っ張って下さい。(強く引っ張らないで下さい)

<外部ケーブルの引き込み>

ケーブルを接続する際は、ケーブルにケーブルグランド、偏心座金、座金、パッキンの順で部品を通した後、ケーブルグランドを本体ケースにねじ込み、パッキンを締めつけて下さい。ケーブルグランドを取付ける際、ケーブルグランド取付け部、六角穴付き止めねじ、アースねじ、ケーブルグランドにごみがないことを確認し、弊社指定のグリスを塗布して下さい。

パッキンを締付後、ケーブルクランプ締付用ねじでケーブルクランプを締め付けて下さい。

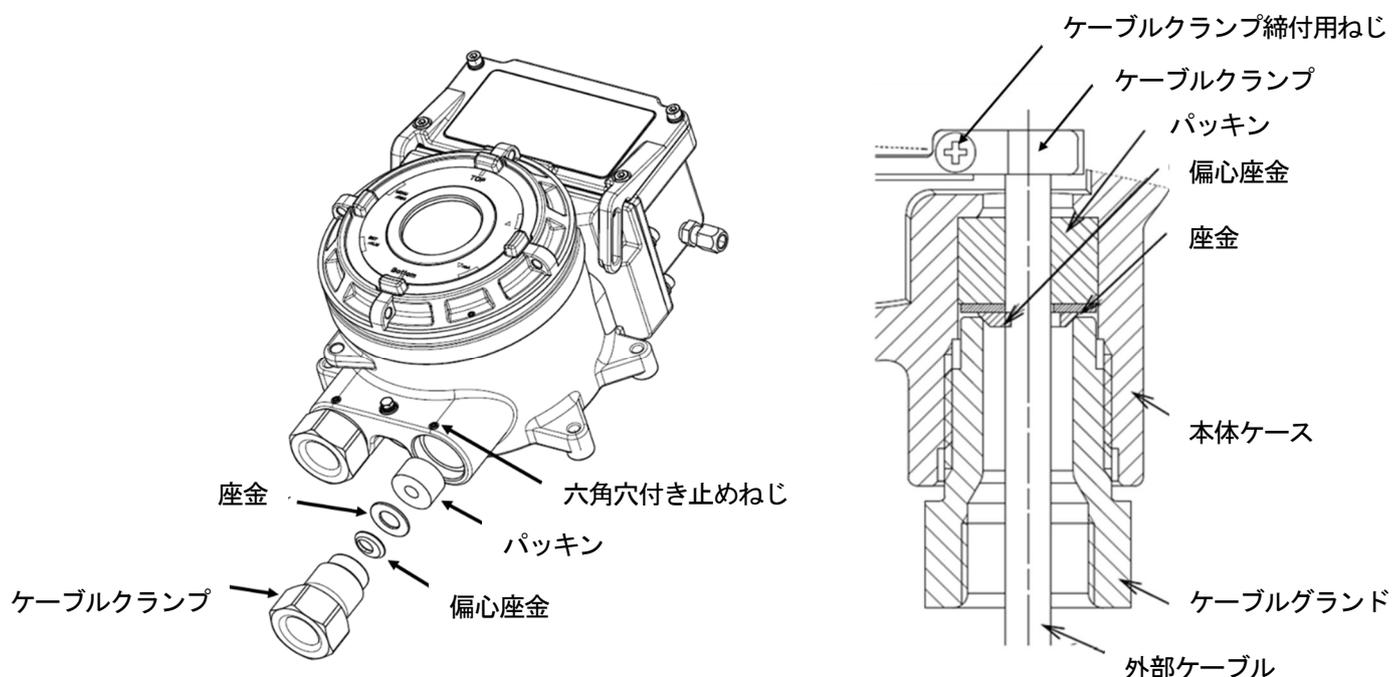

注意

- ・ケーブルグランドは $40\text{N}\cdot\text{m}$ 以上のトルクで締め付けて下さい。
- ・封止用筐体面の最大表面粗さは $\text{Ra}6.3\mu\text{m}$ です。
- ・ケーブルグランドの代わりにプラグを取り付ける場合は、プラグを $40\text{N}\cdot\text{m}$ に締め付けて下さい。
- ・ケーブルグランド固定する六角穴付き止めねじ (M4) は、締め付けトルク $107.8\pm 12.7\text{N}\cdot\text{cm}$ で締め付けて下さい。

* 注記

- ・弊社指定のグリス : BARRIERTA JFE 552 (NOK クリューバー製)
指定のグリスを用意できない場合は、下記要件を満たすものを使用して下さい。
 1. 劣化により硬化しないもの
 2. 揮発性溶剤を含まないもの
 3. 接合面に腐食を生じさせないもの
 4. シリコン系を含まないもの
 5. 適性の検証は、グリスの製造者の仕様による

<接地工事>


外部の保護接地端子  を利用してお客様の接地端子に接続して下さい。

警告

- ・本器の電源を入れる前には、必ず接地をして下さい。
- ・機器の安定動作と安全上必ず接地をして下さい。また、接地線はガス管には絶対につながらないで下さい。
- ・接地はD種接地相当（接地抵抗 100Ω以下）で行って下さい。
- ・接地線にはケーブルラグを使用し、緩みやねじれの無いよう安全に接地して下さい。
- ・接地は 4.0mm² 以上の断面積の導線が取付けられる圧着端子を使用して下さい。

<配線例>

指示警報部との接続

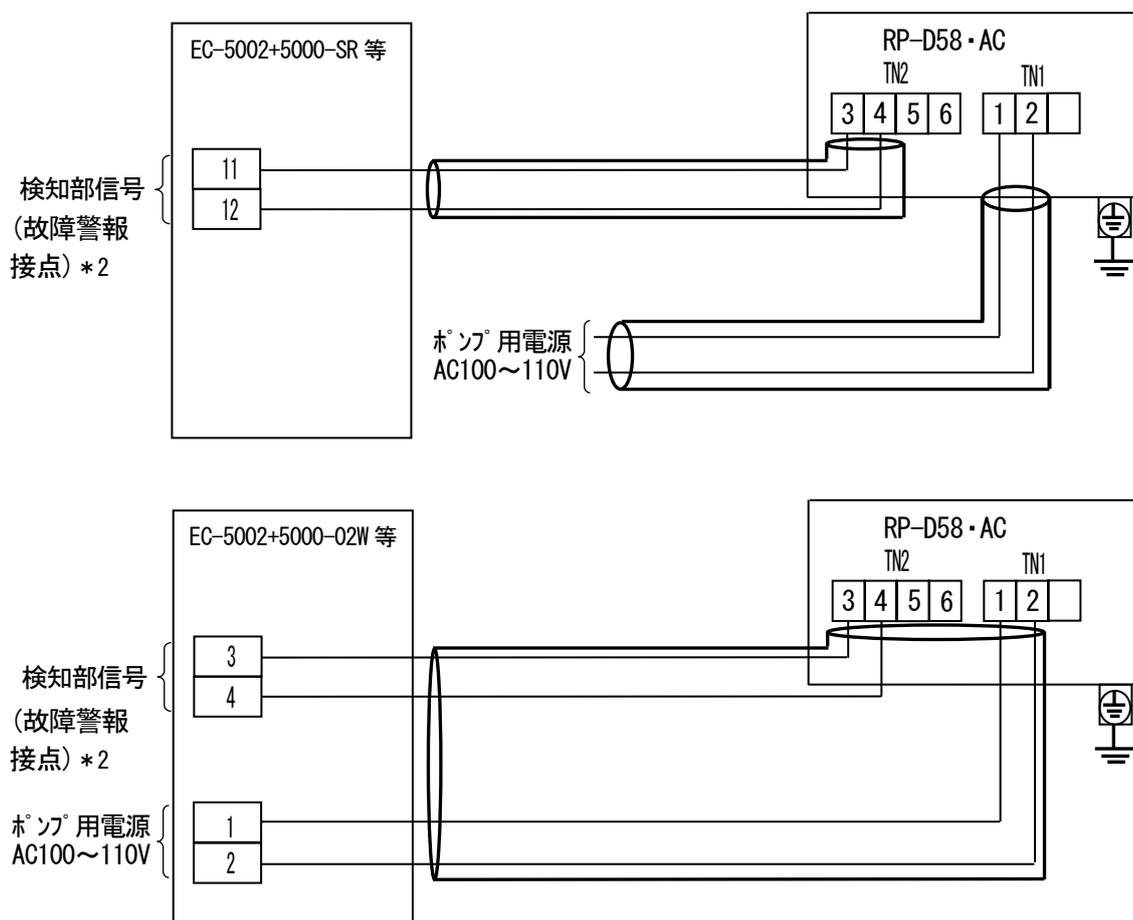

* 1 端子台番号は、指示警報部により異なります。詳しくは、指示警報部の取扱説明書を参照して下さい。

* 2 本器の故障警報接点を指示計で受け取る場合、接続して下さい。(流量低下異常は、EC-5002, OX-5002, RM-5002, RM-5003 のオプション選択時のみ。)

4-6. 配管方法

本器には、サンプリング配管口(GAS IN, GAS OUT)に、Rc1/8のネジが切れており、標準品はBSのユニオンが取り付けられています。使用するガスにより材質が異なりますので、その場合はご指定下さい。

適合する配管は、φ8(OD)－φ6(ID)の銅管です。配管の際には付属のスリーブを取り付けて、漏れのないように行って下さい。

配管を切断した場合は、切断面が内径より細くなっていることがあります。必ず内径までヤスリ等で広げて下さい。また配管内に切り屑などが残らぬよう、必ず圧縮空気等で清掃してから、機器に接続して下さい。

サンプルガスによっては吸着性や腐食性の強いガスがあります。配管の材質については、その点を考慮して決定する必要があります。

警告

- ・ 本器は大気圧状態の雰囲気ガスを吸引するように作られています。
本器のサンプリング配管口(GAS IN, GAS OUT)に過大な圧力を掛けると、内部から検知ガスが漏洩する可能性があります。過大な圧力が掛からないようにして使用して下さい。
- ・ 排気ガスはガス排出口(GAS OUT)に排気用チューブを接続し、安全と判断できる場所に排出して下さい。
- ・ シリコンや硫黄化合物の存在下では使用しないで下さい。
流量センサの感応部は金属の多孔質焼結体に酸化触媒を含浸させたものです。焼結体表面にシリコンや硫黄化合物が付着すると感応部の面積が低下し、大幅な感度低下を引き起こすことがあります。
- ・ 不活性ガス雰囲気下では使用しないで下さい。He等の不活性ガス雰囲気下では、流量を正確に測定できません。

注意

- ・ GAS IN側の配管が長くなる程、ガスの到達には時間が掛かります。また、ガスによっては配管への吸着影響も大きくなり、応答が遅れたり、指示が低めに表示される可能性もある為、IN側の配管はできるだけ短くするようにして下さい。
- ・ サンプリング先の湿度が高い場合、配管中で結露してしまう恐れがありますのでご注意願います(特に強酸性ガスなど、水分に溶解して腐食性が増すガスの場合は、ガス検知が出来なくなるだけでなく内部部品が腐食される恐れがあるので避けて下さい)。また無理なU字、V字となるような配管はせず、工事をする際は十分留意して下さい。
- ・ サンプルガスの採取口は、サンプルガスライン内での気体の流れやガスの発生過程などを十分考慮した上で、決定して下さい。
- ・ ダスト除去のため、配管途中には必ず付属品のダストフィルタを接続して下さい。
- ・ 配管(長さ、材料)を決定する必要があります。詳細は弊社営業所迄お問い合わせ下さい。
- ・ 不活性ガス雰囲気下では使用しないで下さい。He等の不活性ガス雰囲気下では、流量を正確に検知できません。
- ・ 配管工事を行う場合、配管を直角に曲げたりしないで、できるだけ直管で配管して下さい。負荷が強すぎますと本器の吸引ポンプに負担がかかり、ポンプの寿命が短くなることがあります。
もし、配管を曲げる必要がある時は、負荷にならない程度にR(半径)を取って下さい。

5. 操作方法


5-1. 始動準備

電源を接続する前に、次の注意事項をお守り下さい。これらを守らないと、感電の危険や機器を損傷する恐れがあります。

- ・ 正しく設置されていることを確認して下さい。
- ・ 接地されていることをして下さい。
- ・ 外部との配線が正しく行われていることを確認して下さい。
- ・ 正しく配管されていることを確認して下さい。
- ・ 供給電源電圧が電源仕様と合っていること及び定格内であることを確認して下さい。

5-2. 基本動作フロー

通常は電源投入後、検知モードで使用します。

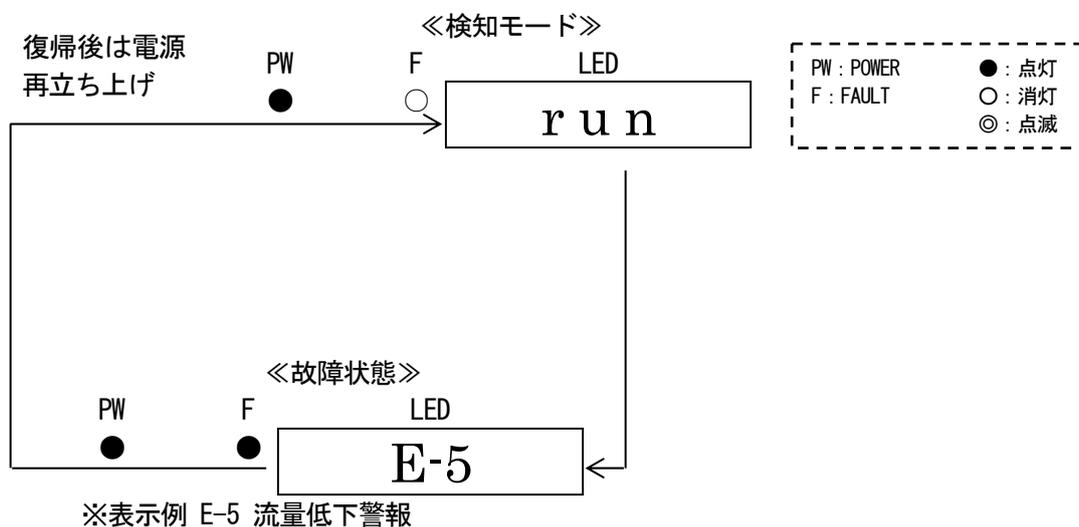

5-3. 始動方法

- ・本器に電源を供給する前に、始動準備が終了していることを確認して下さい。
 - ・電気回路部蓋を開けて下さい*。
 - ・電源スイッチをオンにして下さい*。
 - ・電気回路部蓋を閉じて下さい*。
 - ・本器に電源を供給して下さい。
 - ・立ち上がり動作終了後、直ちに検知モードになります。
- * 電源スイッチはRP-D58・AC/ RP-D58・AC-Zのみ装備しています。RP-D58・DC/ RP-D58・DC-Zは装備していない為、電気回路部蓋の開閉は不要です。


⚠ 注意

イニシャルクリア中は絶対に電源を切らないで下さい。イニシャルクリア中は内部メモリの読み出しを行っています。

* 注記

- ・《立ち上がり動作フロー》(約 25 秒, 機器のシステム確認, 警報遮断)
電源投入 → イニシャルクリア(約 25 秒) → 検知モード
- ・本器を始動しただけでは、未だガス検知は開始されていません。併せて指示警報部及びガス検知部の取扱説明書を参照して下さい。

電源投入

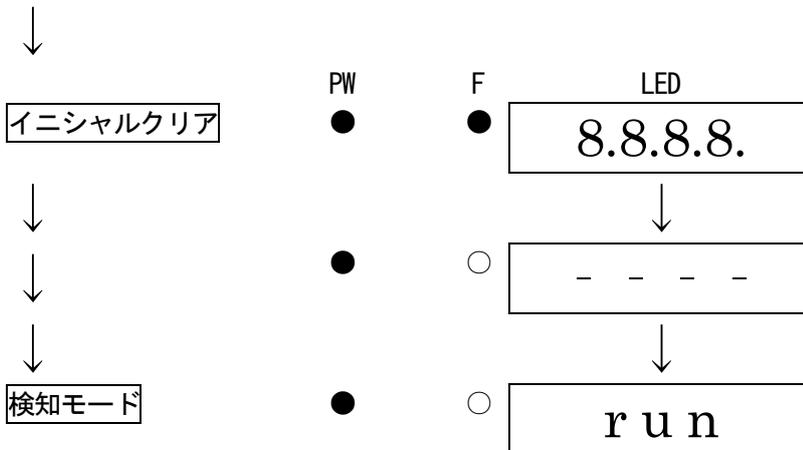

5-4. 終了方法

- ・ 指示警報部の電源スイッチをオフにしてください*1。
- ・ 本器への電源供給を停止して下さい。
- ・ 電気回路部蓋を開けて下さい*2。
- ・ 本器の電源スイッチをオフにしてください*2。
- ・ 電気回路部蓋を閉じて下さい*2。

*1 指示警報部と組み合わせて使用の場合。

*2 電源スイッチは RP-D58・AC/ RP-D58・AC-Z のみ装備しています。RP-D58・DC/ RP-D58・DC-Z は装備していない為、電気回路部蓋の開閉は不要です。



警告

- ・ 本器の動作を終了することにより、上位（中央）システムで警報動作する可能性があります。
- ・ 本器の動作を終了する際は、上位（中央）システムで INHIBIT（ポイントスキップ）にした後に行ってください。また、本ガス漏えい検知警報設備に接続されている機器の動作を確認し、電源を遮断しても良いか判断して下さい。


6. 警報動作

本器内での異常動作を検知して故障警報として発報します。故障警報を発報すると、故障ランプが点灯(黄)し、表示部にエラーメッセージが表示されますので、原因を究明し適切な対処を行って下さい。

故障状態から正常に復帰した場合は、電源投入後の動作(イニシャルクリア)から再スタートします。機器に問題があり、故障が頻発する場合は、速やかに弊社にご連絡くださいますようお願いいたします。

〈流量低下異常動作〉

流量低下検出センサの出力値が警報設定値以下になると作動します。流量が一定レベルを超えると自動復帰します。

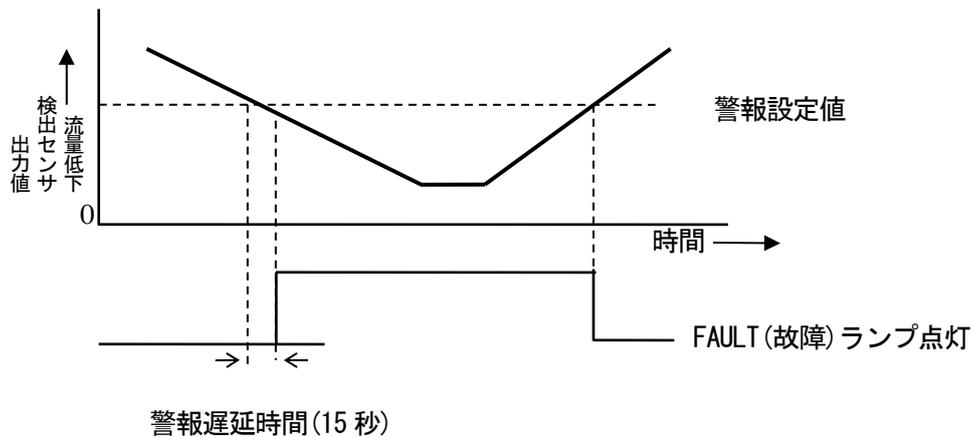

* 注記

- ・流量低下異常は、故障警報の一要因になります。故障内容(エラーメッセージ)については「9. トラブルシューティング」を参照願います。
- ・故障警報時、指示警報部においては、センサ異常や故障警報*として発報されます。
 - * 指示警報部と組み合わせて使用の場合。
 - * 警報表示は、指示警報部により異なります。詳しくは、指示警報部の取扱説明書を参照して下さい。

7. 保守点検

本器は防災・保安上重要な計器です。

本器の性能を維持し、防災・保安上の信頼性を向上するために、定期的な保守・点検を実施して下さい。点検を行わずに使用を続けると、正確なガス吸引を行えません。

7-1. 点検の頻度と点検項目

- ・日常点検 : 作業前に点検を行って下さい。
- ・定期点検 : 保安機器としての性能を維持するため、6ヶ月に1回以上の頻度で行って下さい。

点検項目	点検内容	日常点検	定期点検
電源ランプの確認	電源ランプが点灯していることを確認して下さい。	○	○
状態表示の確認	状態表示が『run』であること及び故障ランプが点灯していないを確認して下さい。	○	○
流量の確認	フローモニタのフロートが見えることを確認して下さい。	○	○
流量センサの点検	試験用ポンプを用いて流量センサの確認を行って下さい。	—	○

7-2. 部品の交換

<流量センサ及びポンプの交換>

弊社サービス員による交換及び調整が必要になります。弊社営業所迄お問合せ下さい。

* 注記

流量センサ及びポンプの交換後は調整が必要です。弊社営業所迄ご依頼下さい。
尚、本器のセンサは1~3年をめぐりに新品と交換して下さい。

<定期交換部品の交換>

推奨定期交換部品リスト

名称	点検周期	交換周期	数量 (個/台)
AC/DCコンバータ (AC仕様のみ)	6ヶ月	3~6年	1
フローセンサ	6ヶ月	2年	1
チューブ類	6ヶ月	3~8年	1式
ポンプユニット	6ヶ月	1~2年	1
チャンバーアッセンブリー	6ヶ月	3~8年	1
センサキャップアッセンブリー	6ヶ月	3~8年	1

※部品交換後に専門のサービス員による動作確認が必要です。機器の安定動作と安全上、専門のサービス員にお任せ願います。販売店または最寄りの弊社営業所にご依頼下さい。

* 注記

上記の交換周期は目安であり、使用環境等の条件によって異なる場合があります。また、保証期間を表すものではありません。交換時期は定期点検の結果により変動することがあります。

8. 保管・移設及び廃棄について

8-1. 保管または長期使用しない場合の処置

本器は下記の環境条件内で保管して下さい。

- ・ 常温、常湿、直射日光の当たらない暗所
- ・ ガス、溶剤、蒸気などの発生しない場所

8-2. 移設または再度使用する場合の処置

移設を行う場合、移設場所は「4-2. 取付場所に関する留意事項」「4-4. 取付方法」に従うようにして下さい。

また、配線工事についても「4-5. 配線方法」を参照して下さい。移設を行う際は極力無通電時間を短くするようにお願い致します。



注意

移設または停止保管後、再度使用する場合は必ず点検を行って下さい。点検は弊社営業所迄ご連絡下さい。

8-3. 製品の廃棄

本器を廃棄する際は、産業廃棄物(不燃物)として地域の法令などに従い、適切な処理をして下さい。

<EU加盟各国内での廃棄について>

- ・ 電気電子廃棄物 (WEEE) 指令について



本器に貼付されている左記シンボルマークは、本器とその個々の部品を一般ごみまたは家庭ごみとして廃棄してはならず、適切に分別して廃棄する必要があることを示しています。

適切な方法で廃棄することにより、人の健康や環境への潜在的な悪影響を防ぐことができます。

製品を廃棄する際に適切に処理、回収、リサイクルするため、お住まいの国で利用可能な返却および回収システムをご利用下さい。使用済みの製品の回収やリサイクルの詳細については、製品を購入された販売店またはサプライヤーにお問い合わせ下さい。

9. トラブルシューティング

このトラブルシューティングは、機器の全ての不具合の原因を示したものではありません。よく起こりえる不具合の原因究明の手助けとなるものを簡単に示してあります。ここに記載のない症状や、対策を行っても復旧しない場合は、弊社営業所迄ご連絡願います。

<機器の異常>

症状・表示	FAULT	原因	対策
<u>電源が入らない</u>	—	配線が間違っている	正しく配線して下さい。
		端子台が外れている	端子台を正しく接続して下さい。
		電源システムの異常・瞬断	定格電圧を供給して下さい。 無停電電源、電源ラインフィルタ、絶縁トランス等の見直し、追加等の措置を講じて下さい。
		ケーブルの異常 (断線・未接続・短絡)	本器及び周辺の関連機器を含めた配線の確認をして下さい。
<u>異常な動作をする</u>	—	突発的なサージノイズ等による影響	電源を OFF にし、再起動を行って下さい。 頻繁にこのような症状が起こる場合は、適切なノイズ対策を実施して下さい。
<u>流量低下異常</u> E-5	●	流量が少なくなっている	ポンプの劣化や詰まり、配管のつまりなどが考えられますので、流量を確認して下さい。
		流量センサに故障が発生した	新しいセンサに交換して下さい。
<u>システム異常</u> E-9	●	機器内部の ROM、RAM、EEPROM の異常	弊社営業所迄ご連絡願います。

10. 製品仕様

10-1. 仕様一覧

【RP-D58・AC】 <棒端子, Japan Ex 仕様>

型式	RP-D58・AC
表示	7セグメントLED(4桁)
吸引流量	1.5L/min以上(最大吸引圧力5.3kPa<ゲージ圧>時)
電源表示	POWERランプ点灯(緑)
外部出力	故障警報接点
故障警報・自己診断	システム異常/流量低下
故障警報表示	FAULTランプ点灯(黄)/内容表示
故障警報動作	自動復帰
故障警報接点	無電圧接点1a・常時非励磁(警報時励磁)または常時励磁(警報時非励磁)
接点容量	AC250V・0.5A/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
電源ケーブル	CVV等のケーブル(1.25mm ² または2.0mm ²)・2芯または3芯
電源敷設距離	ケーブルが1.25mm ² の場合1.25km以下 ケーブルが2.0mm ² の場合2.0km以下
接点ケーブル	CVVS等のシールドケーブル(1.25mm ² または2.0mm ²)・2芯
イニシャルクリア	約25秒
電源	AC100~110V・50/60Hz
消費電力	最大13VA
ケーブル接続口	耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.0mm~)
配管接続口	Rc1/8(O.Dφ8-1t・Cu管用ハーフユニオン<Bs>付またはSUS管用ハーフユニオン<SUS>付)
使用温度範囲	-20~+50°C(急変なきこと)
使用湿度範囲	95%RH以下(結露なきこと)
構造	壁掛型(2B<50A>)パイプ取付可能
防爆構造	耐圧防爆構造
防爆等級	Ex d IIB+H2 T4
保護等級	IP67相当
外形寸法	約197(W)×292(H)×140(D)mm(突起部は除く)
質量	約5.8kg
外観色	マンセル7.5BG5/2

【RP-D58・DC】 <棒端子, Japan Ex 仕様>

型式	RP-D58・DC
表示	7セグメントLED(4桁)
吸引流量	1.0L/min以上(最大吸引圧力5.0kPa<ゲージ圧>時)
電源表示	POWERランプ点灯(緑)
外部出力	故障警報接点
故障警報・自己診断	システム異常/流量低下
故障警報表示	FAULTランプ点灯(黄)/内容表示
故障警報動作	自動復帰
故障警報接点	無電圧接点1a・常時非励磁(警報時励磁)または常時励磁(警報時非励磁)
接点容量	AC250V・0.5A/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
電源・接点ケーブル	CVVS等のシールドケーブル(1.25mm ² または2.0mm ²)・2芯または4芯
電源敷設距離	ケーブルが1.25mm ² の場合375m以下 ケーブルが2.0mm ² の場合550m以下
イニシャルクリア	約25秒
電源	DC24V±10%
消費電力	最大8.6W
ケーブル接続口	耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.0mm~)
配管接続口	Rc1/8(0.Dφ8-1t・Cu管用ハーフユニオン<Bs>付またはSUS管用ハーフユニオン<SUS>付)
使用温度範囲	-20~+53°C(急変なきこと)
使用湿度範囲	95%RH以下(結露なきこと)
構造	壁掛型(2B<50A>パイプ取付可能)
防爆構造	耐圧防爆構造
防爆等級	Ex d II B+H2 T4
保護等級	IP67相当
外形寸法	約197(W)×292(H)×140(D)mm(突起部は除く)
質量	約5.8kg
外観色	マンセル7.5BG5/2

【RP-D58・AC-Z】 <丸端子, Japan Ex仕様>

型式	RP-D58・AC-Z
表示	7セグメントLED(4桁)
吸引流量	1.5L/min以上(最大吸引圧力5.3kPa<ゲージ圧>時)
電源表示	POWERランプ点灯(緑)
外部出力	故障警報接点
故障警報・自己診断	システム異常/流量低下
故障警報表示	FAULTランプ点灯(黄)/内容表示
故障警報動作	自動復帰
故障警報接点	無電圧接点1a・常時非励磁(警報時励磁)または常時励磁(警報時非励磁)
接点容量	AC250V・0.5A/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
電源ケーブル	CVV等のケーブル(1.25mm ²)・2芯または3芯
電源敷設距離	ケーブルが1.25mm ² の場合1.25km以下
接点ケーブル	CVVS等のシールドケーブル(1.25mm ² または2.0mm ²)・2芯
イニシャルクリア	約25秒
電源	AC100~110V・50/60Hz
消費電力	最大13VA
ケーブル接続口	耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.0~φ16.0mm)
配管接続口	Rc1/8(O.Dφ8-1t・Cu管用ハーフユニオン<Bs>付またはSUS管用ハーフユニオン<SUS>付)
使用温度範囲	-20~+50℃(急変なきこと)
使用湿度範囲	95%RH以下(結露なきこと)
構造	壁掛型(2B<50A>パイプ取付可能)
防爆構造	耐圧防爆構造
防爆等級	Ex d II B+H2 T4 Gb
保護等級	IP67相当
外形寸法	約197(W)×292(H)×140(D)mm(突起部は除く)
質量	約5.8kg
外観色	マンセル7.5BG5/2

【RP-D58・DC-Z】 <丸端子, Japan Ex仕様>

型式	RP-D58・DC-Z
表示	7セグメントLED(4桁)
吸引流量	1.0L/min以上(最大吸引圧力5.0kPa<ゲージ圧>時)
電源表示	POWERランプ点灯(緑)
外部出力	故障警報接点
故障警報・自己診断	システム異常/流量低下
故障警報表示	FAULTランプ点灯(黄)/内容表示
故障警報動作	自動復帰
故障警報接点	無電圧接点1a・常時非励磁(警報時励磁)または常時励磁(警報時非励磁)
接点容量	AC250V・0.5A/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
電源・接点ケーブル	CVVS等のシールドケーブル(1.25mm ²)・2芯または4芯
電源敷設距離	ケーブルが1.25mm ² の場合375m以下
イニシャルクリア	約25秒
電源	DC24V±10%
消費電力	最大8.6W
ケーブル接続口	耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.0~φ16.0mm)
配管接続口	Rc1/8(O.Dφ8-1t・Cu管用ハーフユニオン<Bs>付またはSUS管用ハーフユニオン<SUS>付)
使用温度範囲	-20~+53°C(急変なきこと)
使用湿度範囲	95%RH以下(結露なきこと)
構造	壁掛型(2B<50A>パイプ取付可能)
防爆構造	耐圧防爆構造
防爆等級	Ex d IIB +H2 T4 Gb
保護等級	IP67相当
外形寸法	約197(W)×292(H)×140(D)mm(突起部は除く)
質量	約5.8kg
外観色	マンセル7.5BG5/2

【RP-D58・DC】 <ATEX 仕様> ※ATEX 仕様は棒端子のみです。

型式	RP-D58・DC
表示	7セグメントLED(4桁)
吸引流量	1.0L/min以上(最大吸引圧力5.0kPa<ゲージ圧>時)
電源表示	POWERランプ点灯(緑)
外部出力	故障警報接点
故障警報・自己診断	システム異常/流量低下
故障警報表示	FAULTランプ点灯(黄)/内容表示
故障警報動作	自動復帰
故障警報接点	無電圧接点1a・常時非励磁(警報時励磁)または常時励磁(警報時非励磁)
接点容量	DC30V・0.5A(抵抗負荷)
電源・接点ケーブル	CVVS等のシールドケーブル(1.25mm ² または2.0mm ²)・2芯または4芯
電源敷設距離	ケーブルが1.25mm ² の場合375m以下 ケーブルが2.0mm ² の場合550m以下
イニシャルクリア	約25秒
電源	DC24V±10%
消費電力	最大8.6W
ケーブル接続口	耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.0~φ16.0mm)
配管接続口	Rc1/8(0.Dφ8-1t・Cu管用ハーフユニオン<Bs>付またはSUS管用ハーフユニオン<SUS>付)
使用温度範囲	-20~+53°C(急変なきこと)
使用湿度範囲	95%RH以下(結露なきこと)
構造	壁掛型(2B<50A>パイプ取付可能)
防爆構造	耐圧防爆構造
防爆等級	II 2 G Ex db h II B+H2 T4 Gb
保護等級	IP67相当
外形寸法	約197(W)×292(H)×140(D)mm(突起部は除く)
質量	約5.8kg
外観色	マンセル7.5BG5/2

【RP-D58・AC】 <Taiwan Ex(TS)仕様>※Taiwan Ex(TS)仕様は棒端子のみです。

型式	RP-D58・AC
表示	7セグメントLED(4桁)
吸引流量	1.5L/min以上(最大吸引圧力5.3kPa<ゲージ圧>時)
電源表示	POWERランプ点灯(緑)
外部出力	故障警報接点
故障警報・自己診断	システム異常/流量低下
故障警報表示	FAULTランプ点灯(黄)/内容表示
故障警報動作	自動復帰
故障警報接点	無電圧接点1a・常時非励磁(警報時励磁)または常時励磁(警報時非励磁)
接点容量	AC250V・0.5A/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
電源ケーブル	CVV等のケーブル(1.25mm ² または2.0mm ²)・2芯または3芯
電源敷設距離	ケーブルが1.25mm ² の場合1.25km以下 ケーブルが2.0mm ² の場合2km以下
接点ケーブル	CVVS等のシールドケーブル(1.25mm ² または2.0mm ²)・2芯
イニシャルクリア	約25秒
電源	AC100~110V・50/60Hz
消費電力	最大13VA
ケーブル接続口	耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.0~φ16.0mm)
配管接続口	Rc1/8(0.Dφ8-1t・Cu管用ハーフユニオン<Bs>付またはSUS管用ハーフユニオン<SUS>付)
使用温度範囲	-20~+50℃(急変なきこと)
使用湿度範囲	95%RH以下(結露なきこと)
構造	壁掛型(2B<50A>パイプ取付可能)
防爆構造	耐圧防爆構造
防爆等級	Ex d IIB+H2 T4 Gb
保護等級	IP67相当
外形寸法	約197(W)×292(H)×140(D)mm(突起部は除く)
質量	約5.8kg
外観色	マンセル7.5BG5/2

【RP-D58・DC】 <Taiwan Ex(TS)仕様>※Taiwan Ex(TS)仕様は棒端子のみです。

型式	RP-D58・DC
表示	7セグメントLED(4桁)
吸引流量	1.0L/min以上(最大吸引圧力5.0kPa<ゲージ圧>時)
電源表示	POWERランプ点灯(緑)
外部出力	故障警報接点
故障警報・自己診断	システム異常/流量低下
故障警報表示	FAULTランプ点灯(黄)/内容表示
故障警報動作	自動復帰
故障警報接点	無電圧接点1a・常時非励磁(警報時励磁)または常時励磁(警報時非励磁)
接点容量	AC250V・0.5A/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
電源・接点ケーブル	CVVS等のシールドケーブル(1.25mm ² または2.0mm ²)・2芯または4芯
電源敷設距離	ケーブルが1.25mm ² の場合375m以下 ケーブルが2.0mm ² の場合550m以下
イニシャルクリア	約25秒
電源	DC24V±10%
消費電力	最大8.6W
ケーブル接続口	耐圧パッキングランド<G3/4>(適合ケーブル外径φ9.0~φ16.0mm)
配管接続口	Rc1/8(0.Dφ8-1t・Cu管用ハーフユニオン<Bs>付またはSUS管用ハーフユニオン<SUS>付)
使用温度範囲	-20~+53°C(急変なきこと)
使用湿度範囲	95%RH以下(結露なきこと)
構造	壁掛型(2B<50A>パイプ取付可能)
防爆構造	耐圧防爆構造
防爆等級	Ex d II B+H2 T4 Gb
保護等級	IP67相当
外形寸法	約197(W)×292(H)×140(D)mm(突起部は除く)
質量	約5.8kg
外観色	マンセル7.5BG5/2


10-2. 検知原理

【流量センサ】


吸引流量が規定流量以下となった時は、外部に接点出力を取りだせる回路を備えております。

流量センサは、熱線式で検出素子、補償素子および固定抵抗でホイーストブリッジを構成し、フレームアレスタ容器に納めて耐圧防爆を有しております。

吸引したエア、ガスが、加熱された検知素子に触れると熱放散により検知素子の温度が変化し、温度変化に伴い素子の電気抵抗が変化します。抵抗値変化はガスの流量に比例するため、ホイーストブリッジ回路によってこの変化量を吸引流量としてとらえる事ができます。

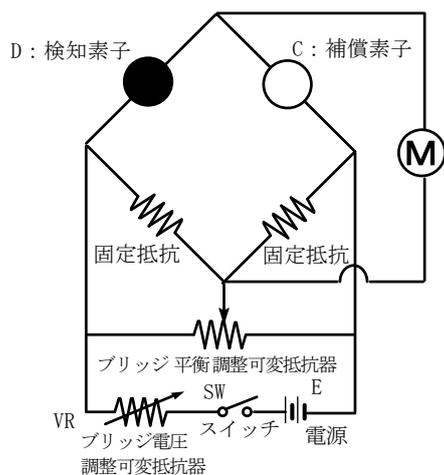

基本回路

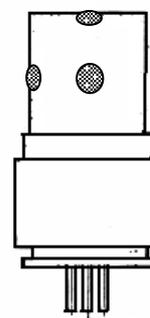

流量低下検出センサ外観図