


コネクションケース 5000-CC (570-TM) 取扱い

仕様

構造	端子台取付型
外形寸法	約 29.6 (W) × 120 × (H) × 132.1 (D) mm (突起部は除く)

外観図

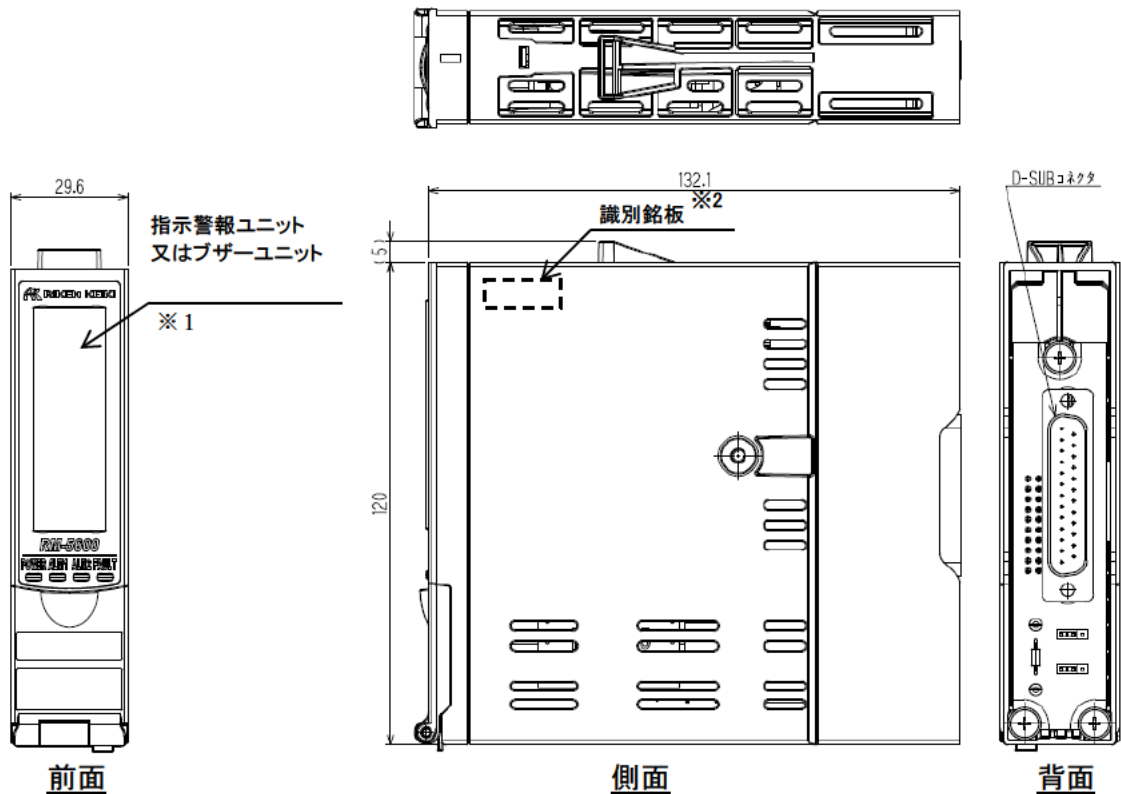

※1 内蔵ユニットは別売り

※2 識別銘板 (適用ユニットを表示)。ブザーユニット用のみ貼付 (表示文字 TAN)。

取扱い

- ・コネクションケース (5000-CC (570-TM)) は、RM-5000 シリーズ指示警報ユニット又はブザーユニットを従来シリーズ (570-TM) へ取り付ける場合に使用する互換用アタッチメントです。
- ・取付方法及び入力信号は、従来シリーズ指示警報ユニット又はブザーユニットと互換性があります。従来シリーズの取扱説明書をご参照の上、取付及び配線して下さい。

▲ 注意

- ・本ケース背面のジャンパー・ブロック (白色のプラスチック部品) をむやみに外したり、設定変更しないで下さい。互換性が損なわれる原因になります。
- ・背面部には、ジャンパーやコネクタ等の電気部品があります。無理な力をかけたり、短絡などしない様、ご注意下さい。
- ・本ケースのスリットをふさがないで下さい。熱がこもり、収納ユニットの故障の原因になります。
- ・その他、RM-5000 シリーズ 指示警報ユニット又はブザーユニットの取扱説明書に従って下さい。