


## コネクションケース 5000-CC取扱い

### 仕様

構造	ケース収納型(シングルケース※又はマルチケース※に収納)
外形寸法	約 29.6(W) × 120(H) × 108(D)mm(突起部は除く)

※適用ケース：570-SR又は570-□□W, 570-□□R

### 外観図

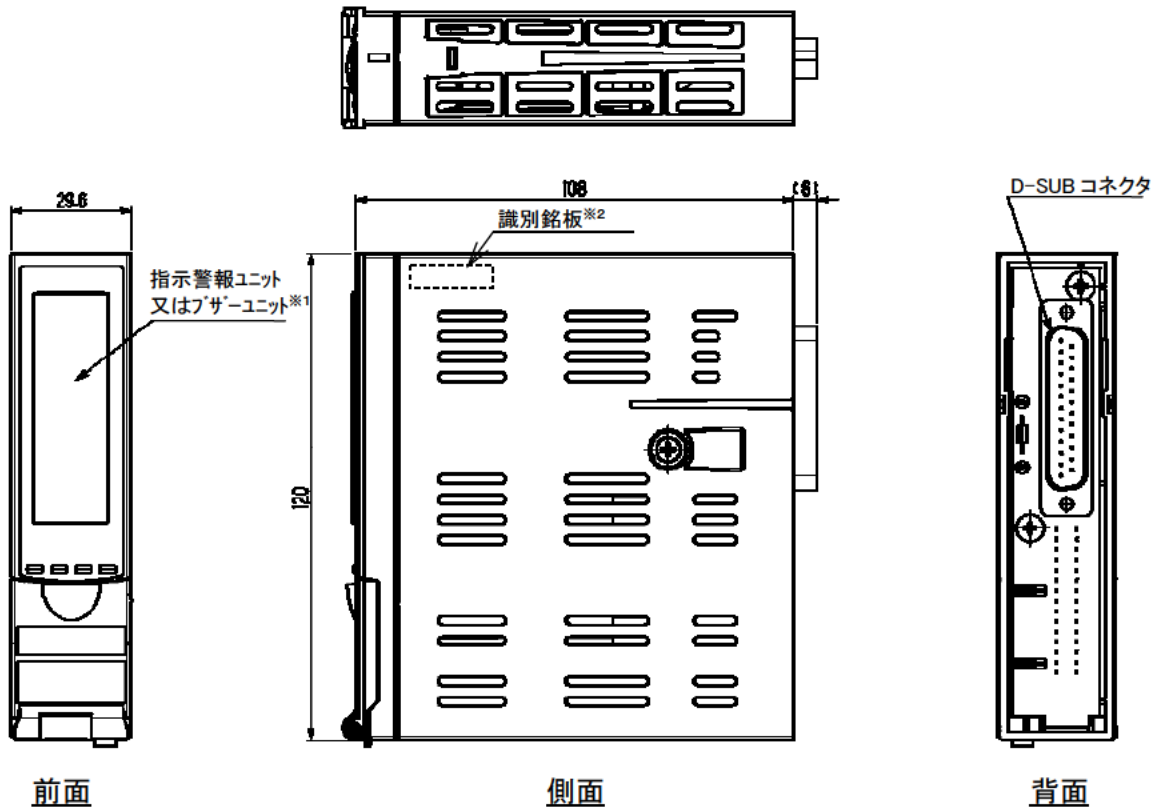

※1 内蔵ユニットは別売り。

※2 識別銘板(適用ユニットを表示)。ブザーユニット用のみ貼付(表示文字 TAN)。

### 取扱い

- ・コネクションケース(5000-CC)は、RM-5000シリーズ 指示警報ユニット又はブザーユニットを従来シリーズ(RM-570A/RM-580)用ケースへ収納する場合に使用する互換用アタッチメントです。
- ・収納方法及び入出力信号は、従来シリーズ 指示警報ユニット又はブザーユニットと互換性があります。従来シリーズ用ケースの取扱説明書をご参照の上、収納及び配線して下さい。

### ▲ 注意

- ・本ケース背面のジャンパー・ブロック(白色のプラスチック部品)をむやみに外したり、設定変更しないで下さい。互換性が損なわれる原因になります。
- ・従来シリーズ用ケースの内、570-TMには収納出来ません。仕様欄の適用ケースをご参照下さい。
- ・背面部には、ジャンパーやコネクタ等の電気部品があります。無理な力をかけたり、短絡などしない様、ご注意下さい。
- ・本ケースのスリットをふさがないで下さい。熱がこもり、収納ユニットの故障の原因になります。
- ・その他、RM-5000シリーズ 指示警報ユニット又はブザーユニットの取扱説明書に従って下さい。